

# Instructions de réglage

des moteurs P223821 / 23 avec télécommande multicanaux



## Fonctions

- Protection de la toile (dispositif de mise hors circuit).
- Mise en service du moteur avec le câble d'alimentation ou la télécommande.

## Position des fins de course à la livraison

- Non paramétrée.

## Utilisation optimale du signal radioélectrique

- La distance minimale entre deux systèmes radioélectriques doit être d'au moins 15 cm.
- Ne pas plier l'antenne.
- Ne pas raccourcir ou rallonger l'antenne.
- Si la réception est mauvaise, changer l'antenne d'emplacement.
- Dans la mesure du possible, placer l'antenne en champ libre.

**Attention :** veiller à ce que l'antenne n'entre pas en contact avec les profilés en aluminium. L'antenne doit être posée vers le haut ou vers le bas mais elle ne doit, en aucun cas, être dirigée vers la toile.

## Utilisation conforme à la destination

- Veiller à ce que les installations radioélectriques ne soient pas utilisées dans des zones présentant un facteur élevé de perturbation (par exemple : hôpitaux, aéroports, etc.).
- La télécommande ne peut être utilisée qu'avec des appareils et des installations qui ne présentent aucun risque pour les personnes, les animaux ou les objets en cas de dysfonctionnement de l'émetteur mural/de la télécommande ou du récepteur ou lorsque d'autres dispositifs de sécurité prennent le relais.
- L'utilisateur n'est en aucun cas à l'abri de perturbations provoquées par d'autres installations de signalisation et d'équipements terminaux (par exemple : installations radioélectriques) qui sont normalement utilisés dans la même plage de fréquences.

## Avant le montage, veiller à ce que :

- Le moteur ne puisse fonctionner qu'une fois monté.
- Les raccordements doivent être effectués uniquement lorsque l'appareil est hors tension.



Risque d'électrocution !

Les raccordements au réseau 230 V doivent être réalisés par un électricien agréé.  
Contrôler régulièrement l'installation afin de détecter les signes d'usure ou de détérioration.

1


## Réglage des positions de fin de course Programmation de la télécommande

Si les moteurs sont déjà raccordés, les débrancher et les rebrancher immédiatement et reprendre le procédé au point 3.

- 1 Raccorder les moteurs électriques au câble d'alimentation correspondant tel qu'illustré dans la figure.
- 2 Brancher les câbles d'alimentation dans la prise 230 V.



Les raccordements doivent être effectués uniquement lorsque l'appareil est hors tension.

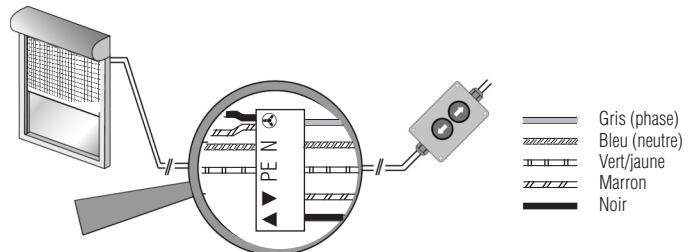


## Programmer la télécommande multicanaux

- 3 Sélectionner le canal à programmer pour l'élément choisi. Le bouton de sélection permet de choisir entre 5 canaux différents ou tous les canaux en appuyant brièvement.
- 4 Après avoir été débranchés et rebranchés, les moteurs sont prêts à être programmés pendant 5 minutes. Appuyer sur la touche de programmation (env. 1 seconde) à l'arrière de la télécommande multicanaux à programmer. Les moteurs fonctionnent pendant 2 minutes et actionnent la toile vers le haut et vers le bas. La télécommande multicanaux peut alors être programmée.



Plus l'attente est longue avant la programmation (20-30 secondes), plus l'écart entre les courses des rideaux est important.

- 5 Dès que la toile commence à monter (1 seconde), appuyer sur la touche « HAUT ». Le moteur s'arrête brièvement et se relance. Dès que la toile commence à descendre (1 seconde), appuyer sur la touche « BAS ». Le moteur s'arrête. La télécommande est programmée.

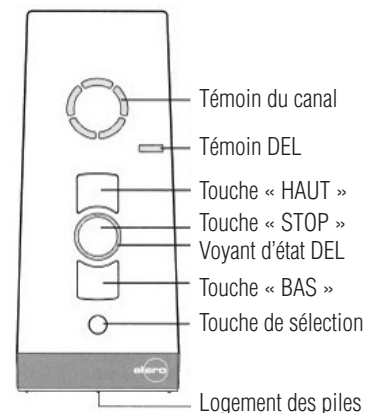

Pour pouvoir commander d'autres moteurs avec la même télécommande multicanaux, sélectionner le canal à programmer pour l'élément choisi et procéder tel qu'indiqué à partir du point 5.



Après 2 minutes, les moteurs éteignent le mode de programmation. Après avoir débranché et rebranché, répéter les étapes à partir du point 4.  
Attention : Les moteurs paramétrés redémarrent également, ils peuvent être stoppés après sélection du canal souhaité !


# Instructions de réglage

des moteurs P223821 / 23 avec télécommande multicanaux




 **Recommandation :** si possible, utiliser une télécommande multicanaux par pièce et indiquer les canaux correspondants sur l'étiquette adhésive prévue à cet effet.

## Réglage des positions de fin de course


 Après avoir été débranchés et rebranchés, les moteurs doivent être programmés dans les 5 minutes !

**6** Sélectionner sur la télécommande multicanaux le canal pour le moteur à paramétrer. Faire descendre la toile jusqu'au centre de la moustiquaire (distance du haut d'au moins 30 cm). Appuyer simultanément sur les touches « HAUT » et « BAS » et les maintenir enfoncées jusqu'à ce que le moteur fasse remonter et redescendre brièvement la toile au bout de 5 secondes environ.

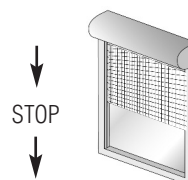

**7** Faire descendre la toile environ 5 cm au-dessus de la fin de course inférieure souhaitée. Le moteur fonctionne alors au ralenti, s'arrête brièvement, puis repart plus rapidement. Faire descendre la toile jusqu'à la fin de course inférieure souhaitée (des corrections peuvent être réalisées avec les touches). Veiller à ce que la toile soit bien tendue en fin de course inférieure. Appuyer sur la touche « HAUT » jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement. La position de fin de course inférieure est ainsi réglée.

**8** Appuyer à nouveau sur la touche « HAUT ». Faire monter la toile environ 5 cm au-dessus de la fin de course supérieure souhaitée. Le moteur fonctionne alors au ralenti, s'arrête brièvement, puis repart plus rapidement. Faire monter la toile jusqu'à la fin de course supérieure souhaitée (des corrections peuvent être réalisées avec les touches). Appuyer sur la touche « BAS » jusqu'à ce que le moteur s'arrête automatiquement. La position de fin de course supérieure est ainsi réglée.

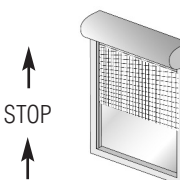

Remarque : pour effectuer un nouveau réglage des positions de fin de course, débrancher et rebrancher le moteur puis répéter les étapes dans les 5 minutes à partir du point **6**.

## 2 En option : programmation d'une position intermédiaire

### Programmation de la position intermédiaire

Pour pouvoir programmer une position intermédiaire, la télécommande doit être programmée, les positions de fin de course paramétrées et le moteur doit être dans la position de fin de course inférieure.

**1** Appuyer et maintenir la touche « HAUT » enfoncée jusqu'à ce que la toile atteigne la position souhaitée.

**2** Dès que la toile se trouve dans la position souhaitée, appuyer simultanément sur la touche « STOP », puis relâcher les deux touches. Le moteur s'arrête. La position intermédiaire est ainsi programmée. (Si vous maintenez les touches enfoncées plus de 6 secondes, la position intermédiaire est tout de suite supprimée).

Pour effectuer un nouveau réglage de la position intermédiaire, répéter les étapes à partir du point **1**. L'ancienne position intermédiaire sera automatiquement supprimée.

### Mise en marche de la position intermédiaire

**1** Appuyer brièvement deux fois sur la touche « HAUT ».

**2** Le moteur fonctionne jusqu'à ce que la toile atteigne la position intermédiaire enregistrée. Si aucune position intermédiaire n'a été paramétrée, le moteur fonctionne jusqu'à ce que la toile atteigne la position de fin de course supérieure.

## 3 En option : programmation d'autres télécommandes (il est possible de programmer jusqu'à 16 télécommandes)

**1** Sur une télécommande/un canal (pour une télécommande multicanaux) déjà programmé(e), appuyer sur les touches de programmation, « HAUT » et « BAS » jusqu'à ce que le voyant d'état DEL s'éteigne brièvement. Le moteur est prêt à être programmé pendant 5 minutes.

**2** Appuyer sur la touche de programmation (env. 1 seconde) à l'arrière de la télécommande à programmer. Les moteurs fonctionnent pendant 2 minutes et actionnent la toile vers le haut et vers le bas. Dès que la toile commence à monter, appuyer sur la touche « HAUT ». Le moteur s'arrête brièvement. Dès que la toile commence à descendre, appuyer sur la touche « BAS ». Le moteur s'arrête. La télécommande/le canal est programmé(e) sur ce moteur.

## 4 En option : suppression des réglages des télécommandes/canaux

### Suppression des réglages d'une télécommande/d'un canal

**1** Sélectionner le canal à supprimer. Appuyer simultanément sur les touches « STOP » et de programmation.

**2** Maintenir ces touches enfoncées (env. 6 secondes) jusqu'à ce que le voyant d'état DEL s'éteigne complètement. Les réglages de la télécommande/du canal sont supprimés/en champ libre.

### Suppression des réglages de toutes les télécommandes/de tous les canaux

**1** Sélectionner le canal à supprimer sur toutes les télécommandes multicanaux. Appuyer simultanément sur les touches de programmation, « HAUT », « BAS » et « STOP » de la télécommande.

**2** Maintenir ces touches enfoncées (env. 6 secondes) jusqu'à ce que le voyant d'état DEL s'éteigne complètement. Les réglages de toutes les télécommandes/canaux sont supprimés/en champ libre.

# Instructions de réglage

des moteurs P223821 / 23 avec télécommande multicanaux



<b>Diagnostic de panne</b>		
<b>Erreur</b>	<b>Cause possible</b>	<b>Solution</b>
- Le mode de programmation ne démarre pas	- Problème de raccordement - Le moteur n'est pas branché au secteur - L'intervalle de temps s'est écoulé (5 minutes) - Le thermostat s'est déclenché - La télécommande n'a pas de batterie ou batterie faible	- Vérifier le raccordement - Vérifier le branchement - Débrancher et rebrancher l'appareil - Laisser refroidir le moteur - Vérifier la télécommande (en appuyant sur la touche, le voyant d'état DEL doit s'allumer)
- La télécommande n'est pas programmée	- La touche « HAUT »/« BAS » a été enfoncée trop tard, respecter l'intervalle de temps (1 sec.) - La télécommande est déjà programmée	- Relancer le mode de programmation - Appuyer sur la touche « STOP »
- Le moteur ne fonctionne que dans une direction	- Problème de raccordement	- Vérifier le raccordement
- Le moteur ne réagit pas à la double pression des touches sur la télécommande	- L'intervalle de temps s'est écoulé après avoir rebranché l'appareil (5 minutes) - Le moteur n'est pas branché au secteur - La télécommande n'est pas programmée	- Débrancher et rebrancher l'appareil - Vérifier le raccordement - Programmer la télécommande
- Le moteur ne fonctionne pas, le voyant d'état DEL ne s'allume pas	- La batterie est déchargée - La batterie est mal insérée	- Mettre une nouvelle batterie - Placer correctement la batterie
- Le moteur ne fonctionne pas, le voyant d'état DEL orange/rouge s'allume	- Le moteur n'est pas branché au secteur - Le récepteur est en dehors de la portée radio - La télécommande n'est pas programmée dans le récepteur	- Vérifier le branchement - Réduire la distance par rapport au récepteur - Programmer la télécommande
- Le moteur fonctionne dans le mauvais sens	- Les directions sont mal paramétrées	- Supprimer les réglages de la télécommande/canal et la paramétrer correctement
- Le moteur ne fonctionne plus	- Le thermostat s'est déclenché	- Laisser refroidir le moteur
- Le moteur s'arrête pendant la course de la toile	- Les positions de fin de course ne sont pas paramétrées	- Paramétrer les positions de fin de course
- Le moteur ne s'arrête pas sur les positions de fin de course	- Le parcours jusqu'à la position de fin de course/butée est trop court	- Supprimer les réglages des positions de fin de course et les reparamétrer - Le moteur doit fonctionner jusqu'à ce que la touche « STOP » soit brièvement enfoncée
- Le moteur souhaité ne fonctionne pas	- Mauvais canal sélectionné	- Sélectionner le bon canal