


# Montage- und Betriebsanleitung

Austausch eines Raffstore-  
behangs - ohne Austausch  
der Kopfleiste



1. Behang abfahren und aus unterer Endlage herausprogrammieren (weißen Kopf am Motor kurz drücken).  
Behang soweit fahren, dass das Texband komplett abgespult ist und gerade aus der Tragstelle heraus steht.


2. Texbandstift entfernen und Texband aus der Tragstelle herausziehen

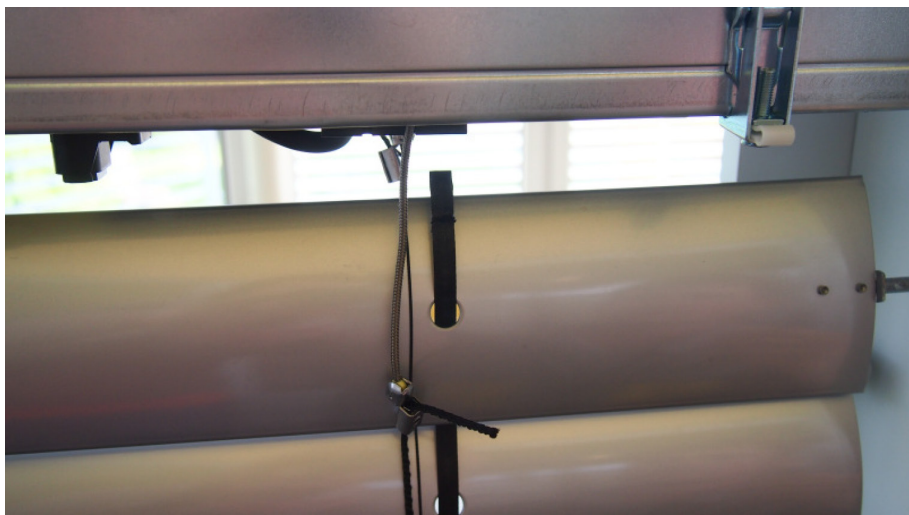

3. Behang an den Kugelkupplungen aushängen, die Madenschrauben brauchen hierfür nicht geöffnet werden



Kugelkupplung

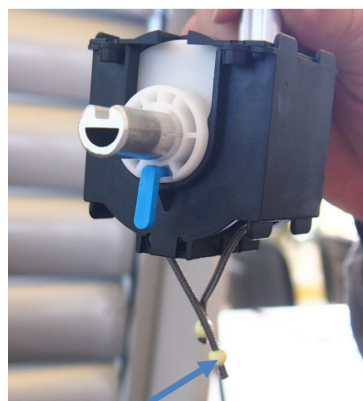

Tragstelle mit Kugel, ohne Kupplung

4. Maß von der Kugelkupplung zur 1. (obersten) Lamelle zwischen neuen und alten Behang vergleichen und gegebenenfalls verschieben. Hierzu beim neuen Behang die Madenschraube an der Kugelkupplung öffnen und entsprechend verschieben. Schraube danach wieder fest anziehen
5. Neuen Behang wieder in die Kugelkupplung einhängen
6. Textbänder wieder in die Tragstellen einfädeln und mit Texbandstiften arretieren (fest eindrücken)
7. Untere Endlage neu einstellen