


Außenecke

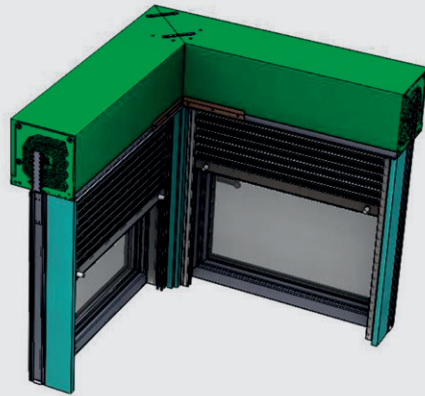

Innenecke

# Montage- und Betriebsanleitung

ISOTOP RI, RE und SUN  
Gehrungsecke




## **Gehrungsecke Außenecke ..... 3**

Montage- und Betriebsanleitung ..... 3-8

## **Gehrungsecke Innenecke ..... 9**


Montage- und Betriebsanleitung ..... 9-14

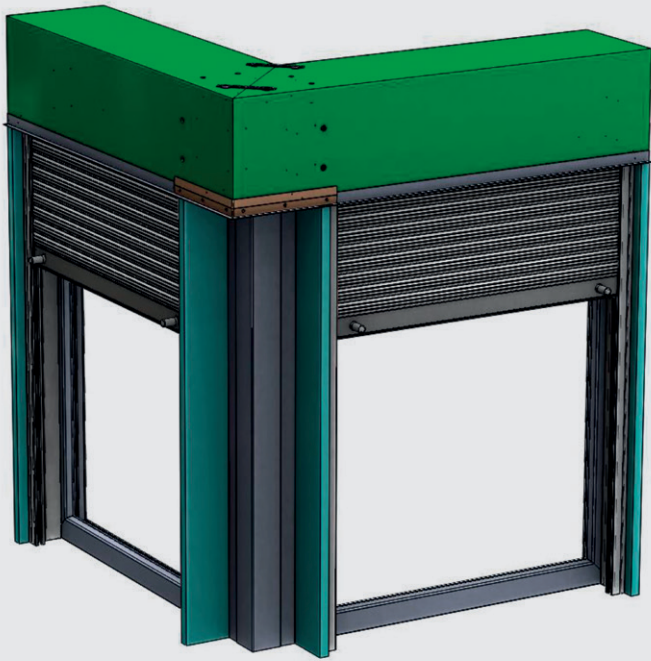


# ISOTOP RI, RE und SUN Außenecke






## 01 Befestigungsglasche auf Fenster montieren

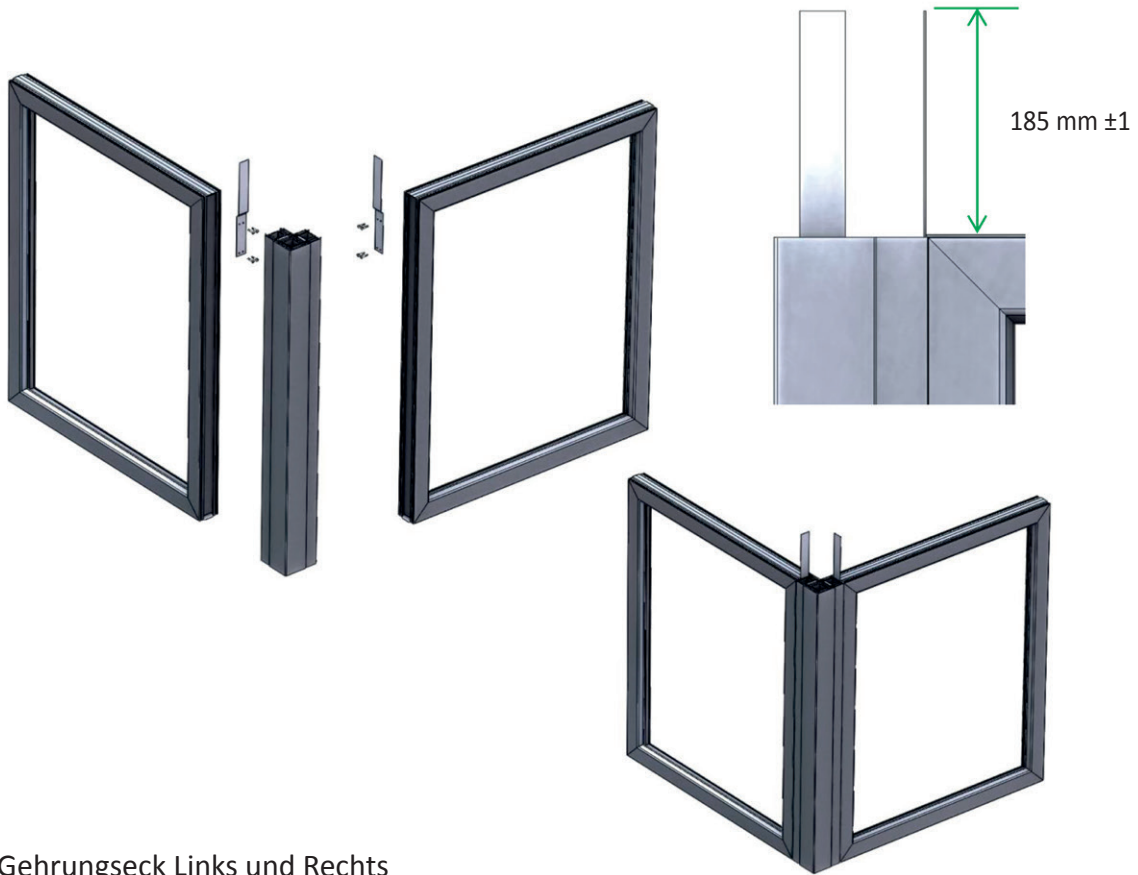





## 02 Gehrungseck Links und Rechts

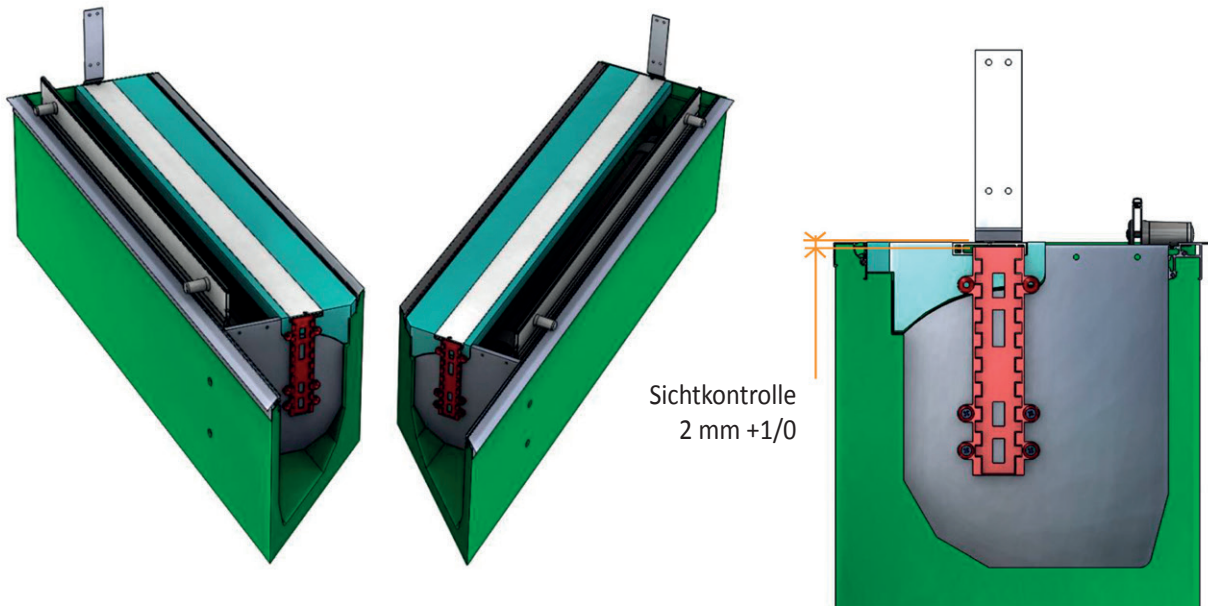


**03 Lieferumfang**

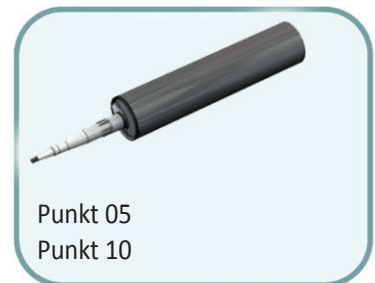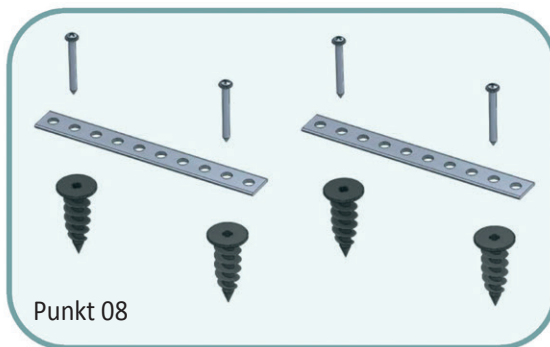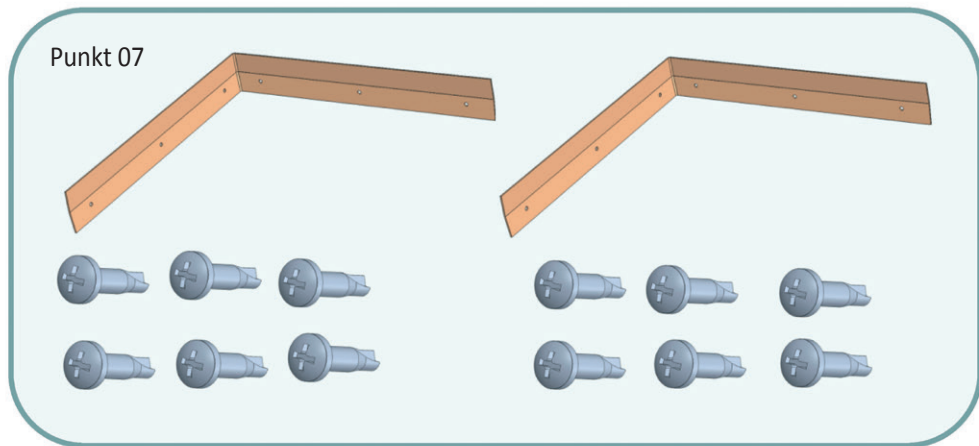

**04 Linke oder Rechte Ecke montieren**

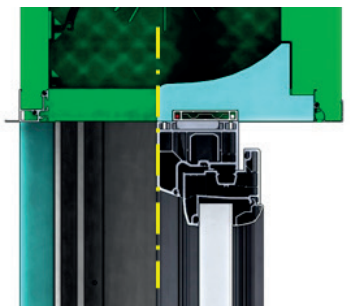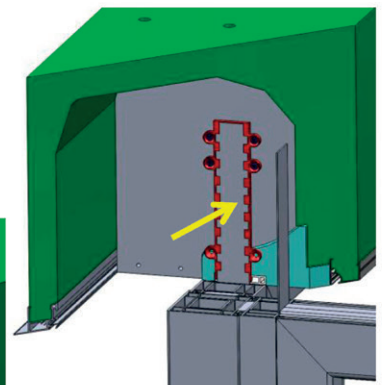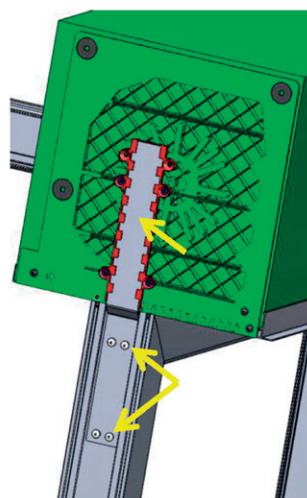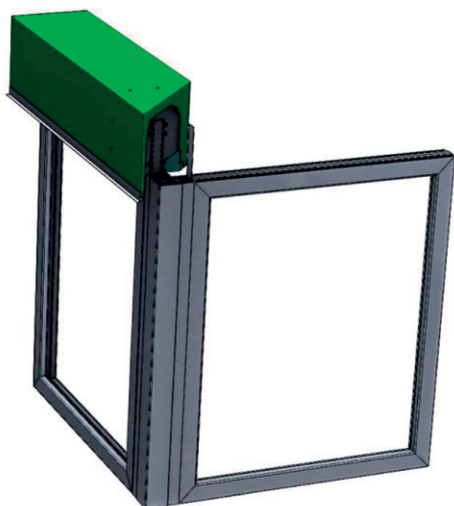



## 05 Kleber aufbringen

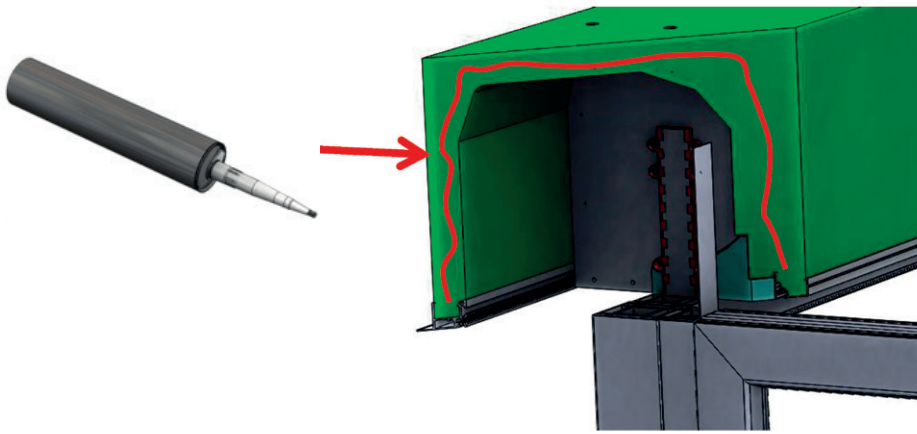


## 06 Andere Ecke montieren




## 07 Set montieren

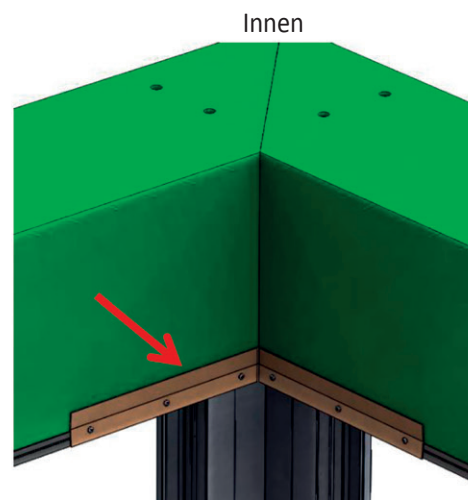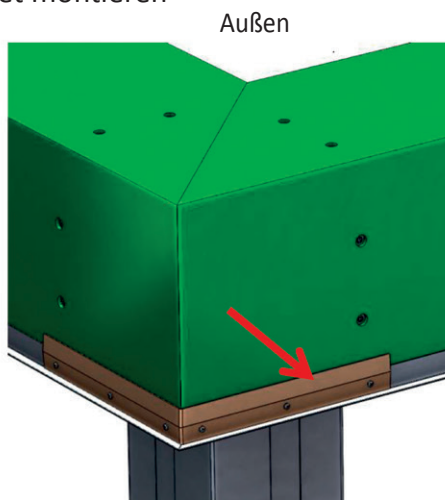


**08 Lochband befestigen**

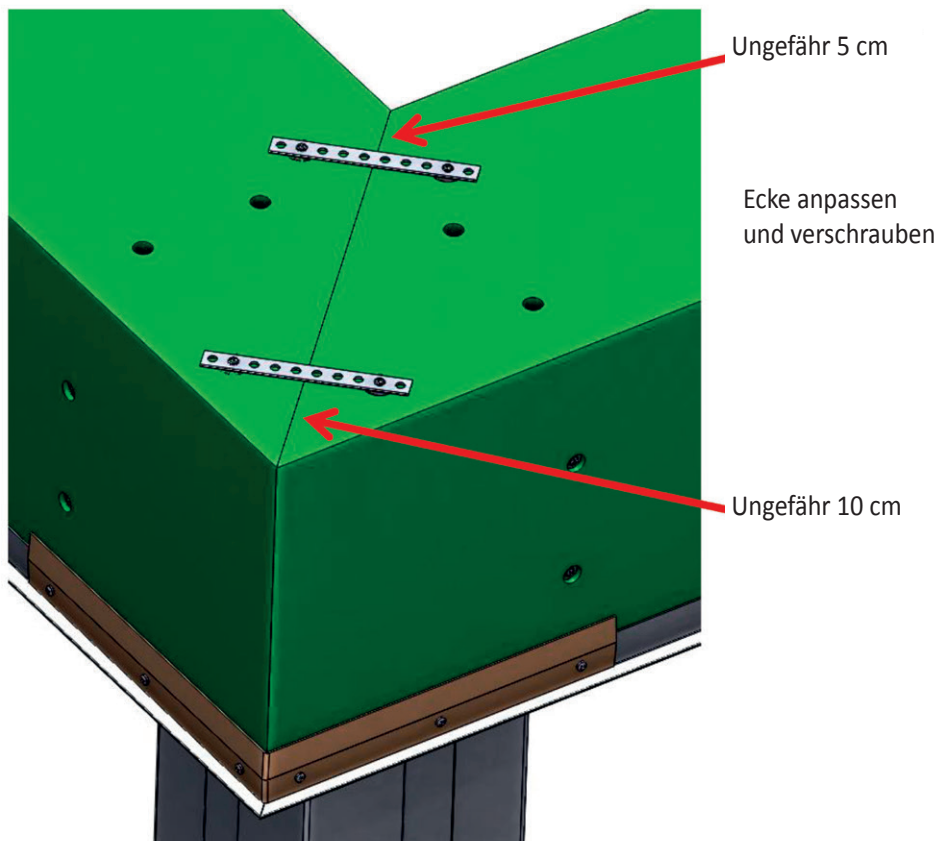


**09 Zuschnitt der Anschlussdämmung**

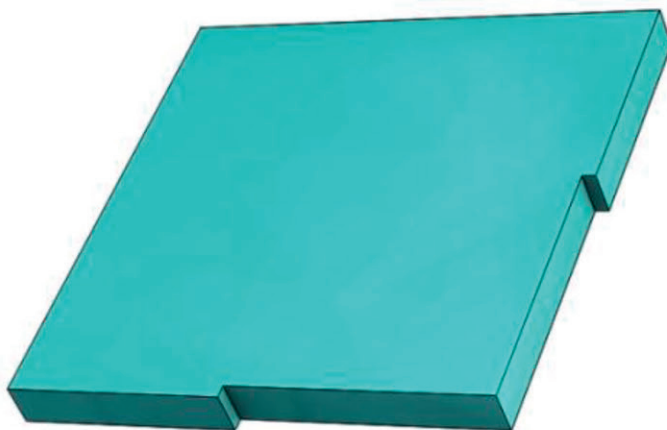


## 10 Anschlussdämmung montieren

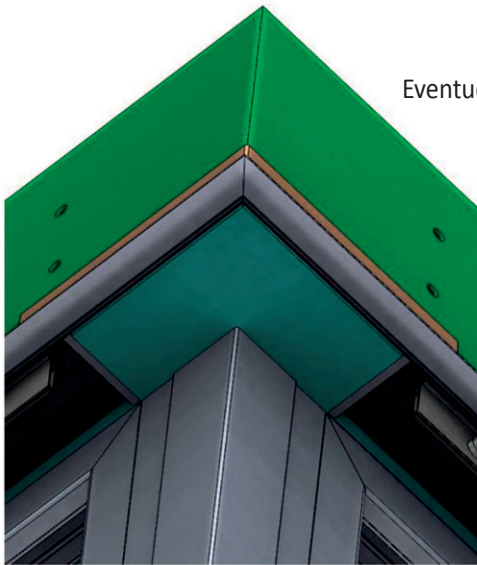

Eventuell verkleben

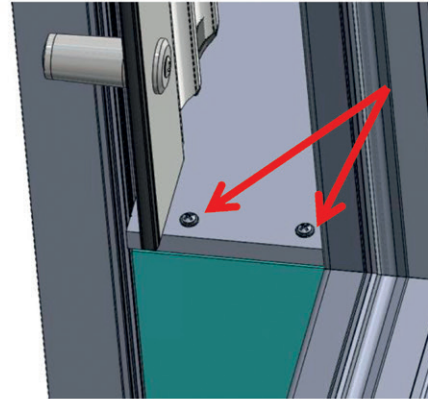


Anschlußdämmung mit 4 Schrauben fixieren  
-4 x 40- (2 pro Seite)

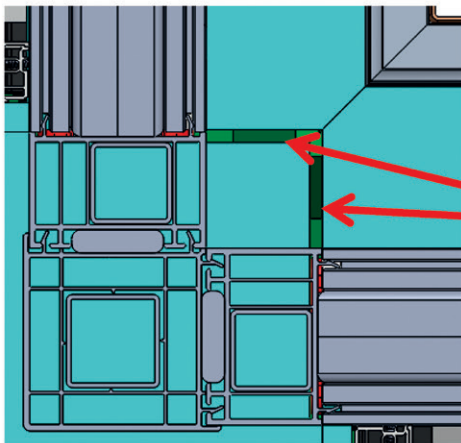


Abdichten



## 11 Führungsschienen montieren

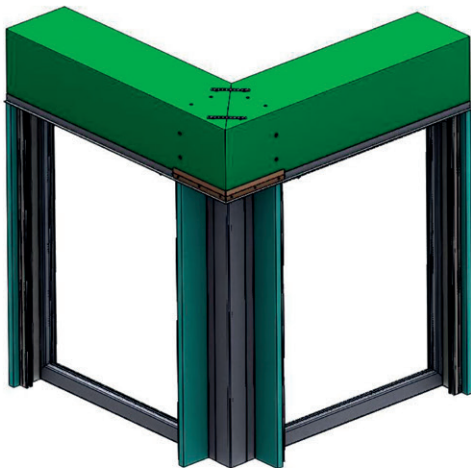



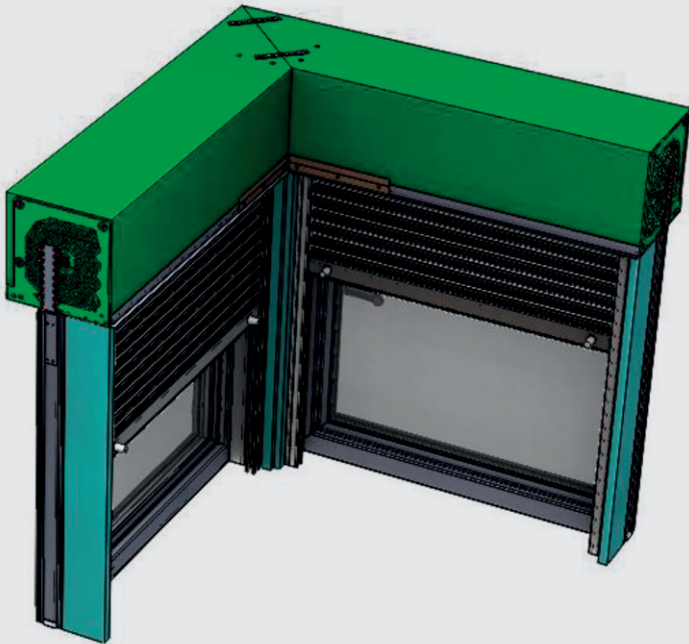


# ISOTOP RI, RE und SUN Innenecke





## 01 Befestigungsglasche auf Fenster montieren



## 02 Gehrungseck Links und Rechts

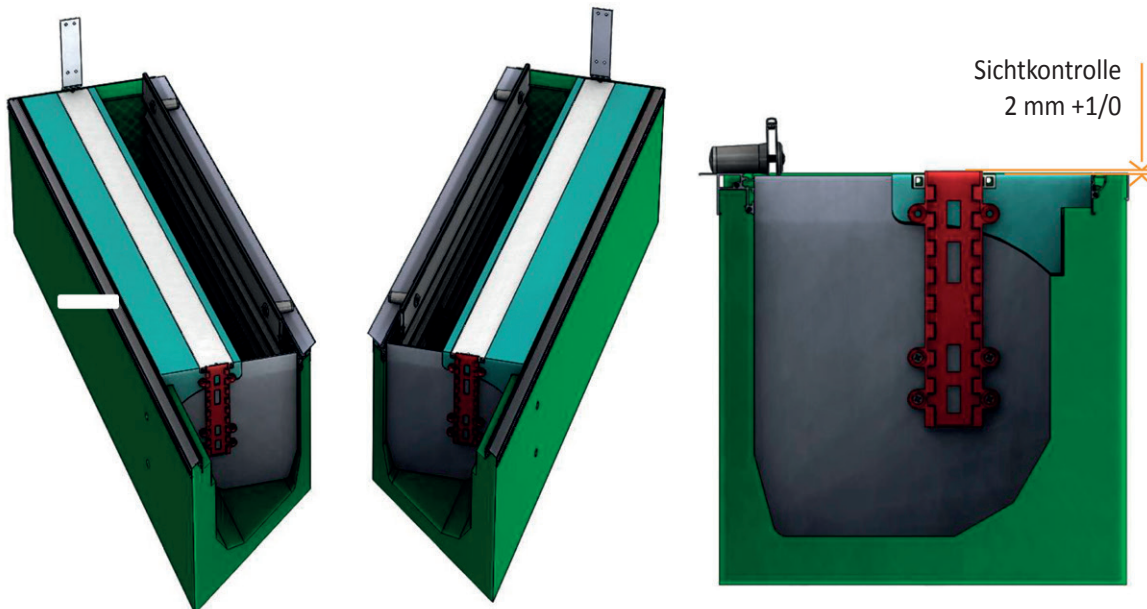


**03 Lieferumfang**

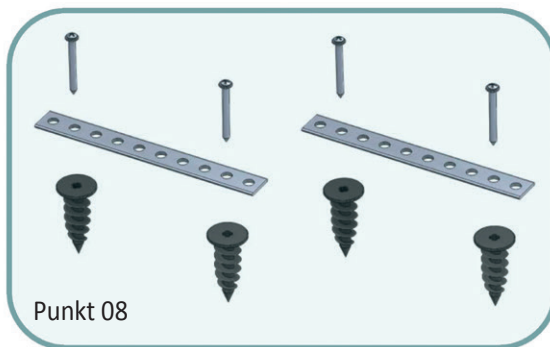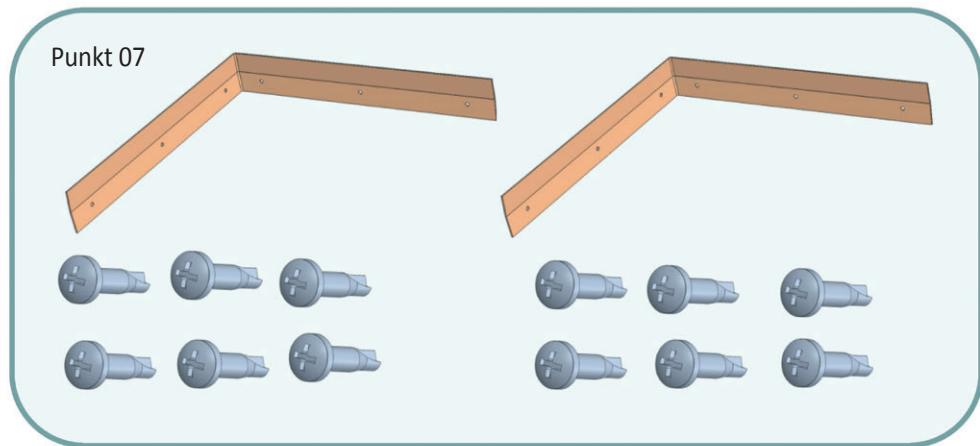


**04 Linke oder Rechte Ecke montieren**



## 05 Kleber aufbringen

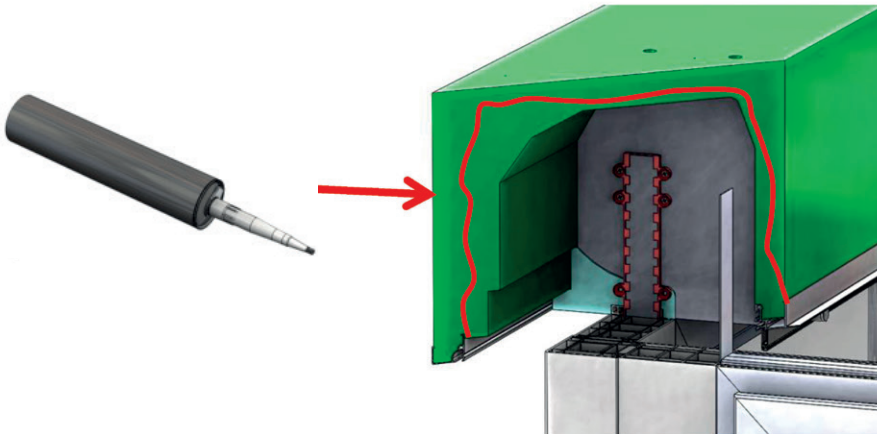



## 06 Andere Ecke montieren

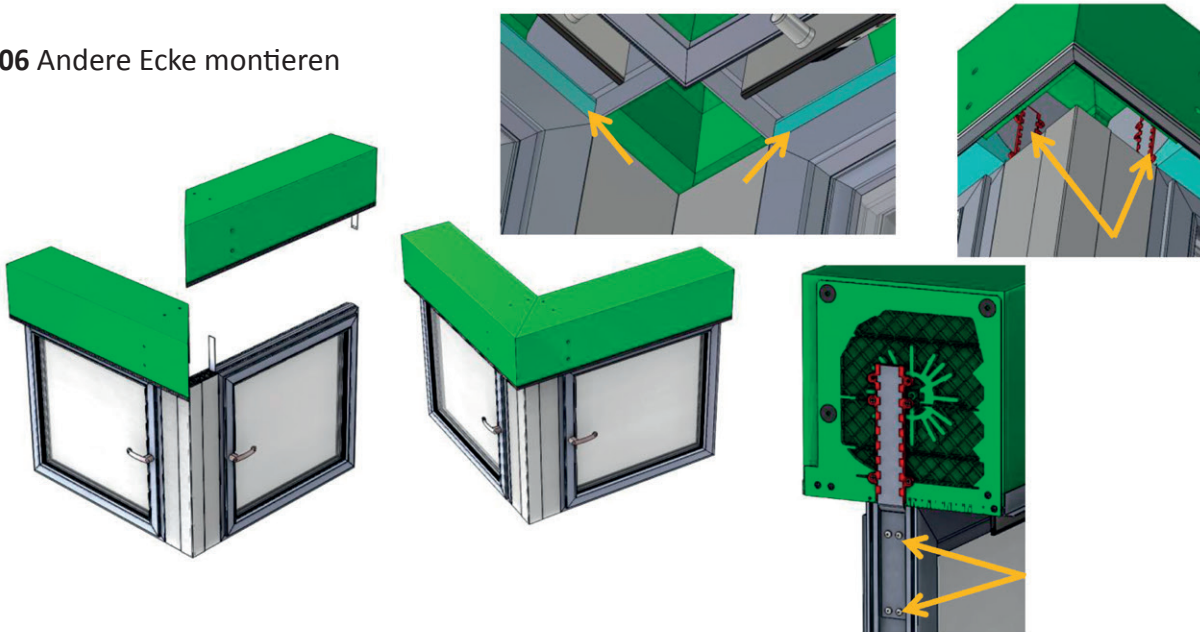


## 07 Set montieren

Innen

Außen

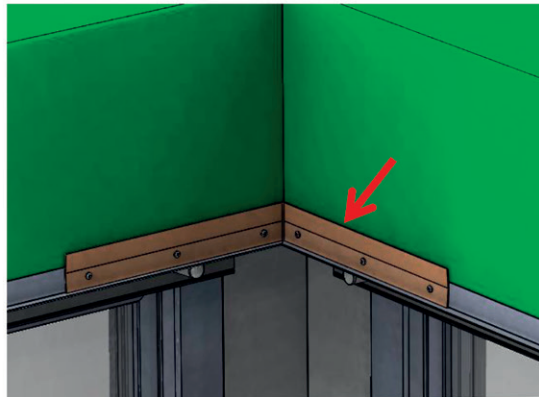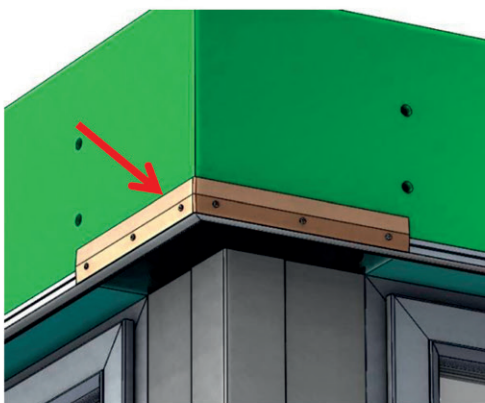

**08 Lochband befestigen**

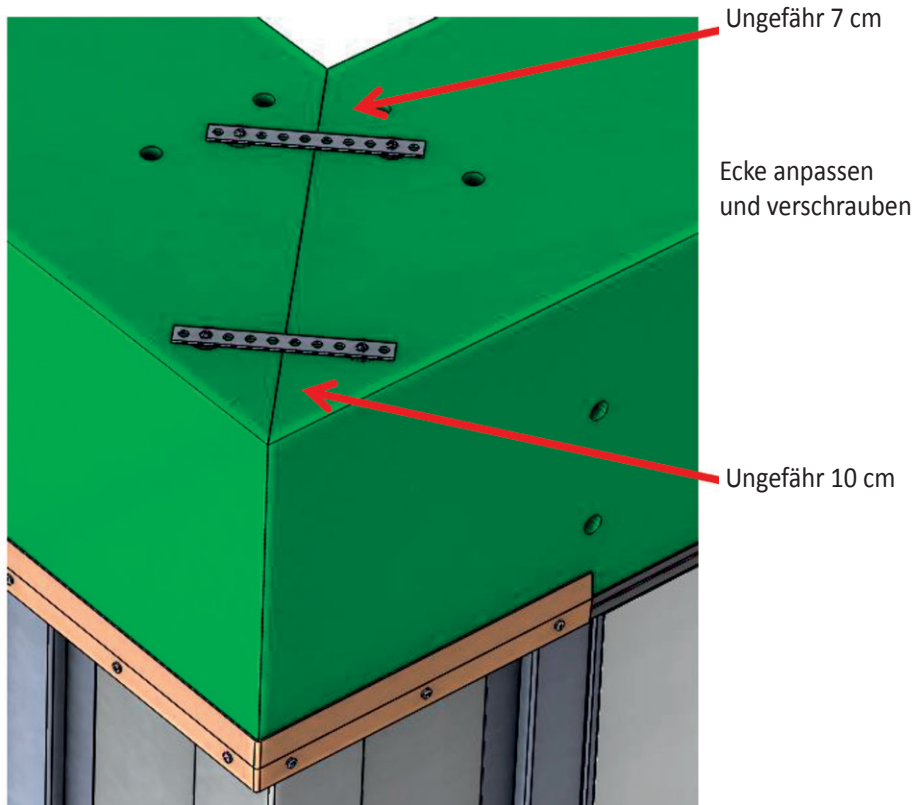


**09 Zuschnitt der Anschlussdämmung**




## 10 Anschlussdämmung montieren

Eventuell verkleben


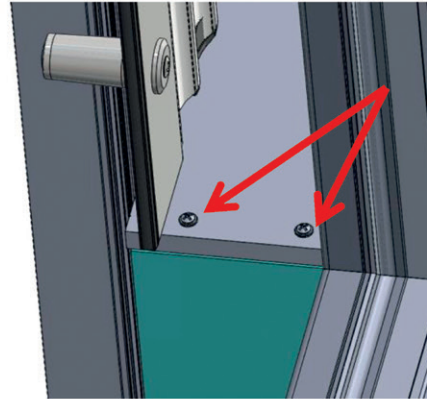



Anschlußdämmung mit 4 Schrauben fixieren  
-4 x 40- (2 pro Seite)

Abdichten

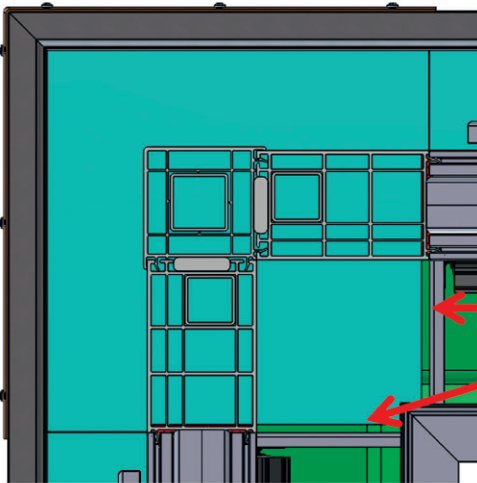

## 11 Führungsschienen montieren

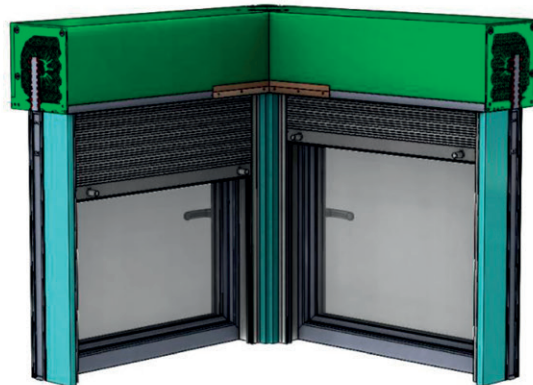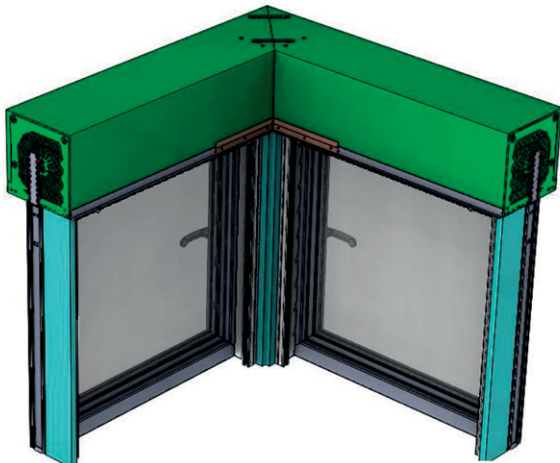

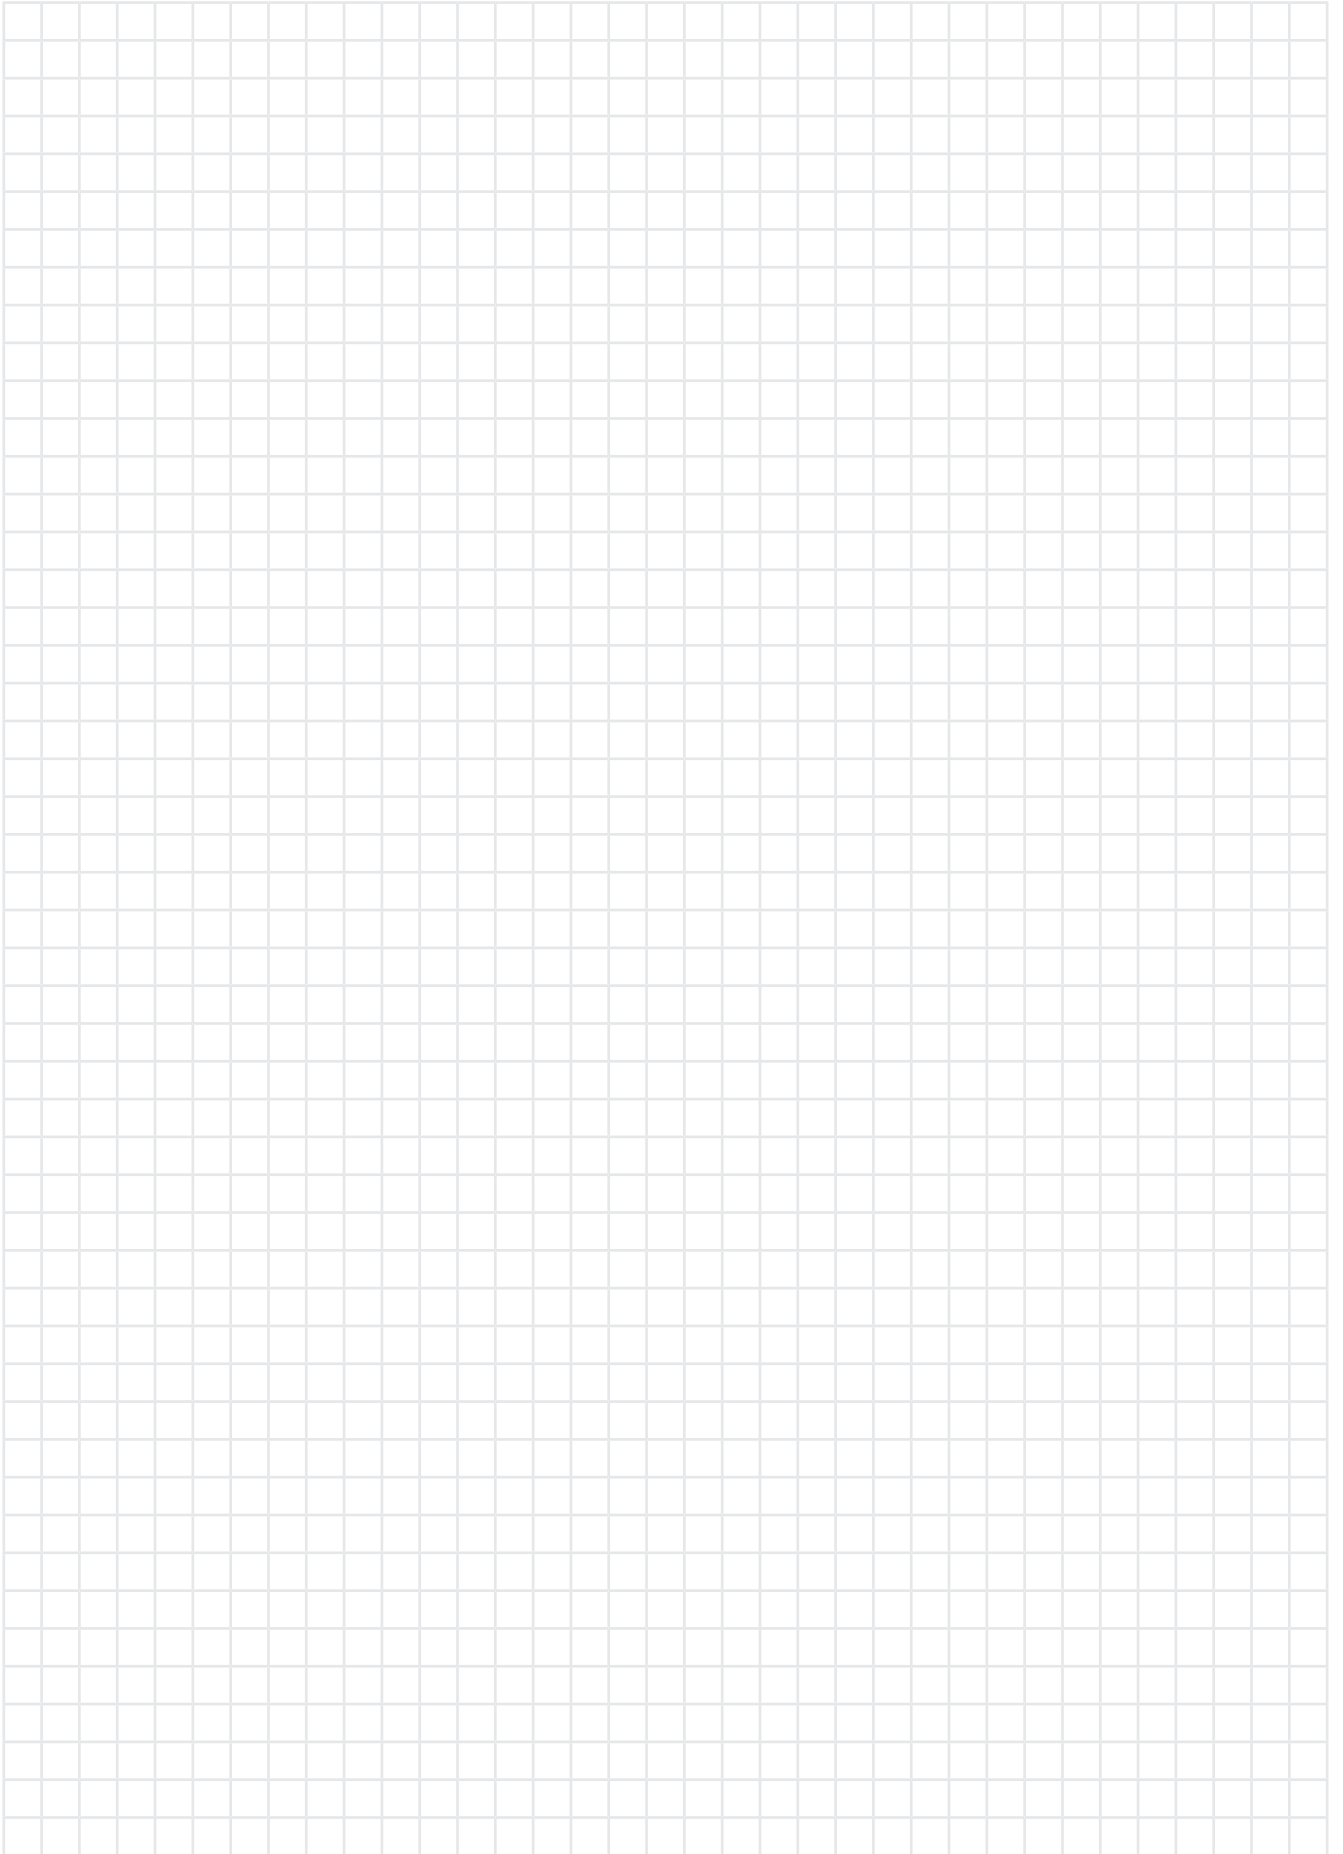

Text- und Grafikeil dieser Unterlage wurden mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für möglicherweise trotzdem vorhandene Fehler und deren Auswirkungen kann keine Haftung übernommen werden.



LAKAL GmbH  
Am Pitzberg 2  
D-66740 Saarlouis  
[www.lakal.de](http://www.lakal.de)