




01 Bei einseitig aufgehängtem Rollladen:



a Schnur durch Hohlkammer der Führungsschiene (FS) ziehen.

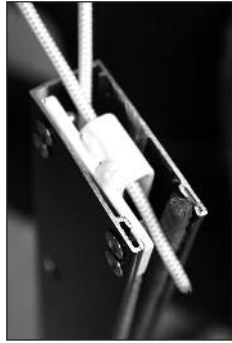

b Schnur über Umlenkrolle der FS führen.



c Schnur durch Endstab führen und verknoten.



d FS auf Zapfen der Blendkappe (BK) aufstecken.

e Kurze FS auf BK-Zapfen aufstecken.

f Oberer Abschlusswinkel mit beiden FS verschrauben.

g Rollladen in Fensterlaibung bringen, hohe Seite ins Wasser setzen und mit Fensterrahmen verschrauben.


h Kurze FS mit Fensterrahmen verschrauben.

02 Bei gerade-schräg, Giebel- oder Giebelstumpfanlagen:

- a Schnur durch Hohlkammer der Führungsschiene (FS) ziehen.
- b Schnur über Umlenkrolle der FS führen.
- c FS auf Zapfen der Blendkappe (BK) aufstecken.
- d Kurze FS auf BK-Zapfen aufstecken.
- e Obere Abschlusswinkel mit beiden FS verschrauben.



f Schnur durch Umlenkrolle am oberen Abschlusswinkel führen.

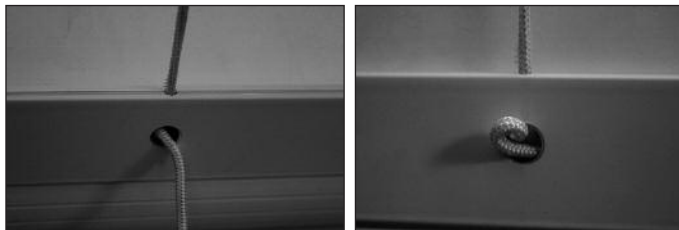

g Schnur durch Endstab führen und verknoten.

h Rollladen in Fensterlaibung bringen, hohe Seite ins Wasser setzen und mit Fensterrahmen verschrauben.

i Kurze FS mit Fensterrahmen verschrauben.

j Oberen Abschlusswinkel mit Fensterrahmen verschrauben.

03 Für alle Systeme:



Probefahren und gegebenenfalls Anhaltepunkte neu einstellen.



⚠ Bitte darauf achten, daß das Seil in der BK auf der Außenseite der Doppelrolle sitzt.

04 Zusätzliche Ausführung mit Stabilisator:



FU am Fensterrahmen anbringen.



Stabilisator auf Blende befestigen (siehe Aufkleber Stabifuß)

👉 Aus Haftungsgründen werden keine Befestigungsmittel für den Rollladen zum Anschrauben auf den Untergrund mitgeliefert.