


Manuel d'instruction pour le gabarit de montage P163502



Installation des charnières avec le gabarit de montage P163502

pour une saillie latérale de 16 mm

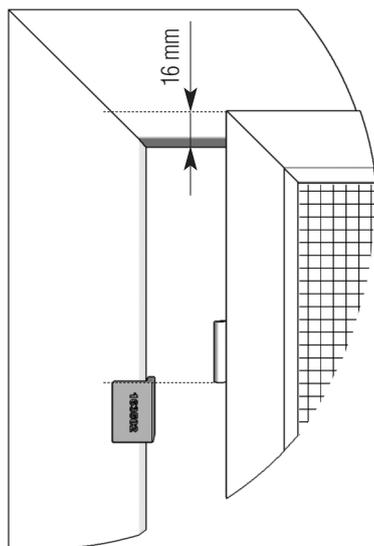


- 1 Mesurer et marquer l'emplacement du cadre pivotant et de la charnière supérieure sur le dormant de porte.

- 2 Placer le bord supérieur du gabarit de montage sur le marquage et marquer les emplacements de perçage en exerçant une pression ou en donnant un léger coup de marteau. Prépercer les trous et fixer la charnière supérieure avec les vis de montage SK 3,5 x 16.

-  Pour les fenêtres en bois et en plastique, prépercer avec un foret de \varnothing 2,0 mm et, pour les fenêtres en aluminium, avec un foret de \varnothing 3,5 mm et utiliser les vis d'assemblage M4 x 8 mm.

-  Avant le montage, graisser les gonds avec le spray à ferrures afin de limiter l'usure et d'éviter tout grincement par la suite.

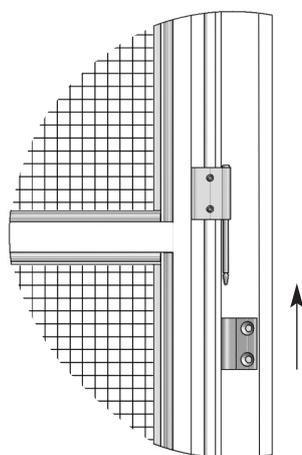

- 3 Monter le cadre pivotant sur le gond de la charnière. Vérifier la position verticale et marquer le bord inférieur de la charnière inférieure. Démontez le cadre pivotant et montez la charnière inférieure tel qu'indiqué au point 2.

- 4 Monter le cadre pivotant sur les gonds de charnière, ouvrir et insérer la charnière centrale dans le gond. Marquer les trous pour les vis, les prépercer et fixer la bande pivotante avec les vis de montage SK 3,5 x 16.