


Manuel d'instruction pour le gabarit de montage P163515

Installation des charnières avec le gabarit de montage P163515


pour une saillie latérale de 16 mm

- 1 Encastrer un gabarit de montage dans les charnières du haut et du bas.

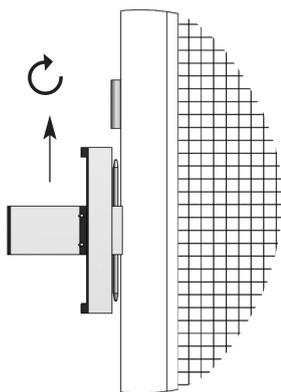


- Assurer le gabarit de montage avec du ruban adhésif afin d'éviter toute chute.

Pousser contre la battée le cadre pivotant orienté vers le haut 2, marquer les emplacements de perçage en appuyant fermement le gabarit de montage contre le dormant 3, prépercer les trous et fixer les charnières avec les vis de montage SK 3,5 x 16.

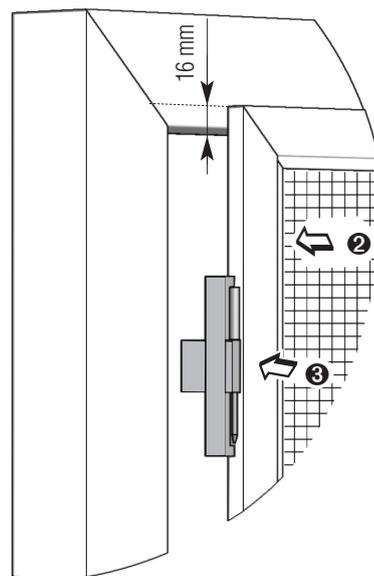

- Pour les fenêtres en bois et en plastique, prépercer avec un foret de \varnothing 2,0 mm et, pour les fenêtres en aluminium, avec un foret de \varnothing 3,5 mm et utiliser les vis d'assemblage M4 x 8 mm.

- Monter le cadre pivotant sur les gonds de charnière, ouvrir et insérer la charnière centrale dans le gond. Marquer les trous pour les vis, les prépercer et fixer la charnière avec les vis de montage SK 3,5 x 16.

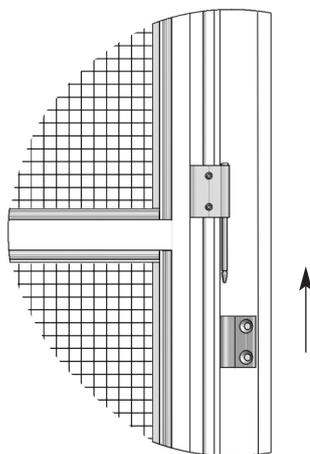

- Avant le montage, graisser les gonds avec le spray à ferrures afin de limiter l'usure et d'éviter tout grincement par la suite.