

Moustiquaire coulissante pour portes PST 3/51




Instructions de montage (Les figures illustrent les perçages de montage latéraux)

Lisez attentivement ces instructions de montage ; nous déclinons toute responsabilité en cas de problème imputable à un montage incorrect. Utilisez pour le montage uniquement des vis en acier inoxydable.

Accessoires		Aide au montage recommandée		Outillage recommandé		
Équerre P11 48 37 4x	Arrêt de vantail coulissant P13 48 36 4x	Clé Allen 2,5mm P17 06 25.25				
Uniquement pour les commandes avec préperçage !						
Cheville P15 50 06.35	RK 3,9x38 P15 03 39.38.TX	Capuchon P142391	SK 2,9x9,5 P15 04 29.09.TX 4x			

Vue d'ensemble

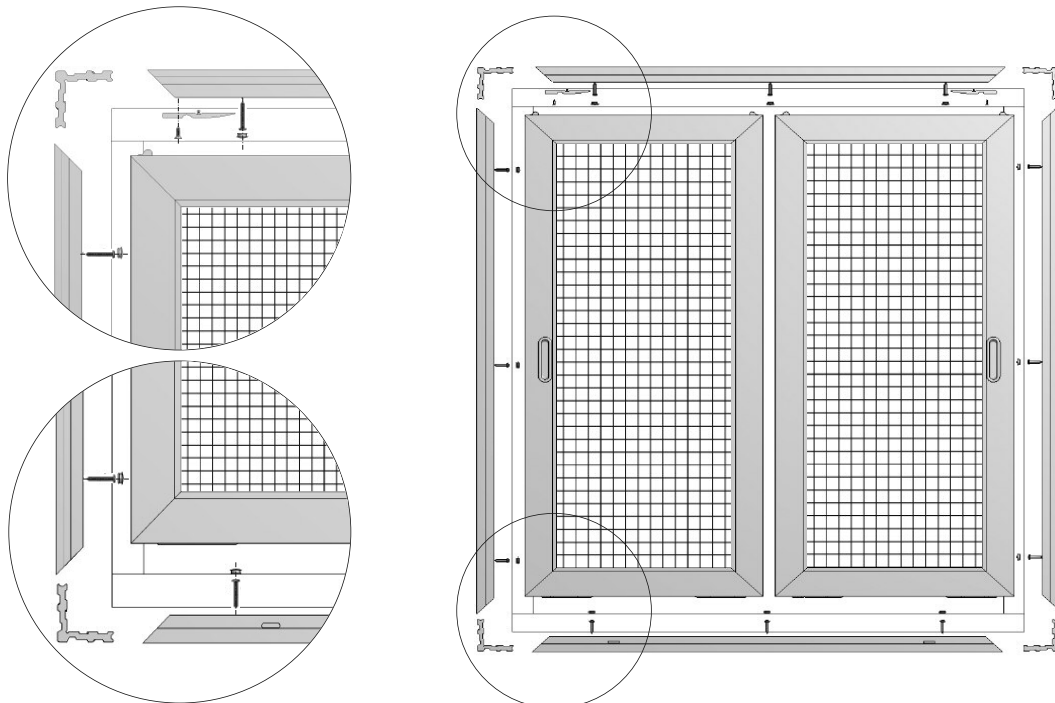


1

Perçages de montage des profilés

(Omettre l'étape ❶ si déjà compris dans la fourniture et passer directement à l'étape ❷)

- ❶ Percer les profilés sur les côtés avec un foret de $\varnothing 4,0$ mm. Percer la première épaisseur du profilé avec la fraise.

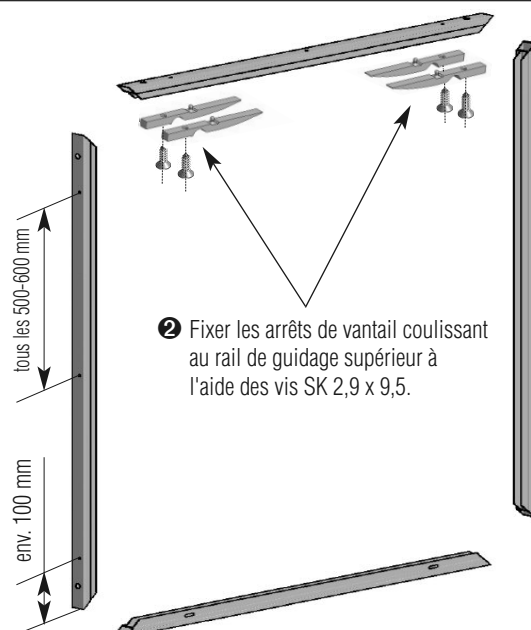


Moustiquaire coulissante pour portes PST 3/51




Instructions de montage

2 Assemblage des profilés

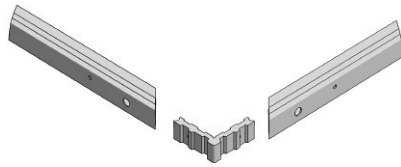

Assembler les profilés avec les équerres.

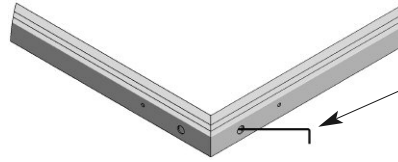

Serrer alternativement à gauche et à droite avec la clé Allen.


⚠ Les onglets ne doivent pas avoir de jeu ni d'écart.

👍 Serrer les vis sans tête à 1,5 Nm à l'aide d'un tournevis dynamométrique.

3 Montage du cadre

1 Ajuster le cadre à l'embrasure.

👍 Pour compenser les inégalités dans l'embrasure, utiliser le ruban de calage en PE.


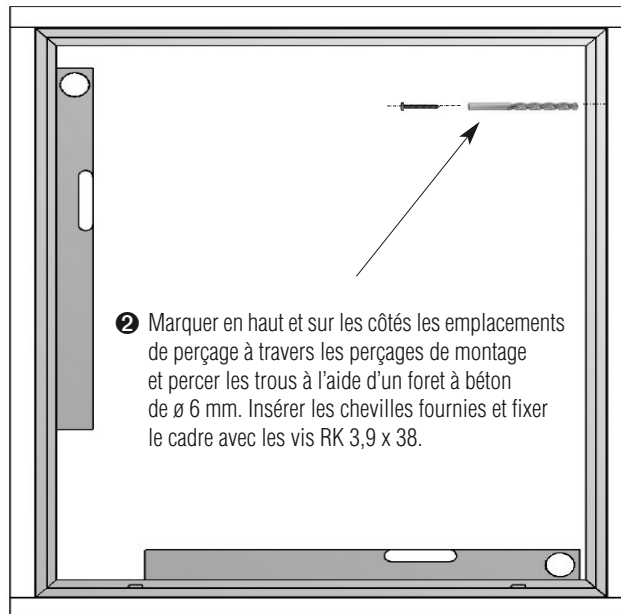


2 Marquer en haut et sur les côtés les emplacements de perçage à travers les perçages de montage et percer les trous à l'aide d'un foret à béton de \varnothing 6 mm. Insérer les chevilles fournies et fixer le cadre avec les vis RK 3,9 x 38.

👍 Pour les fenêtres en bois, prépercer les trous avec un foret de \varnothing 2,2 mm. Utiliser le matériel de fixation correspondant aux différents revêtements de sol.

4 Pose du vantail coulissant

⚠ Dans le cas de l'option avec joint pour rainure, la longueur du joint doit être adaptée sur place.

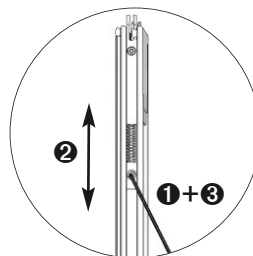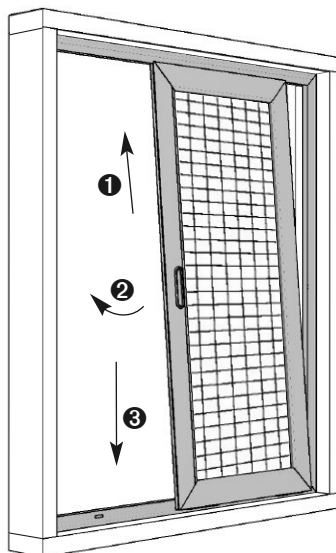


👍 La force de ressort du rail de guidage du vantail coulissant peut être adaptée si nécessaire.

- souple (standard) : la partie inférieure est complètement distendue,
- rigide : la partie inférieure est soulevée de manière à ce que le tenon du rail de guidage du vantail coulissant puisse être enfoncé jusqu'au niveau du vantail.

Le rail de guidage du vantail coulissant (partie inférieure) peut être entièrement soulevé sur le côté opposé, ce qui permet d'assurer la sécurité anti-dégondage et de prévenir tout basculement lorsque les vantaux présentent de très petites dimensions.

⚠ Pour les éléments exposés aux intempéries, percer des trous d'évacuation (si pas commandé) aux endroits correspondants.

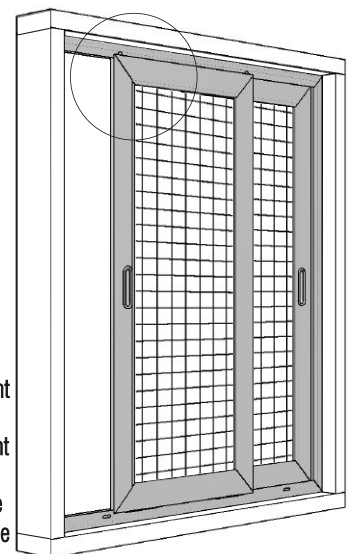


Moustiquaire coulissante pour portes PST 3/51




Instructions de montage

❗ Les galets permettent un réglage en hauteur afin de compenser les petites inégalités du montage.

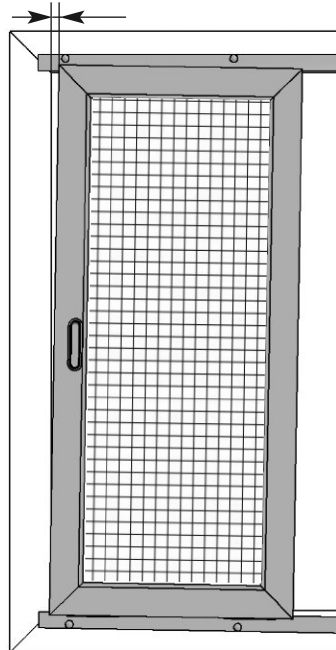




gauche (-) droite (+)

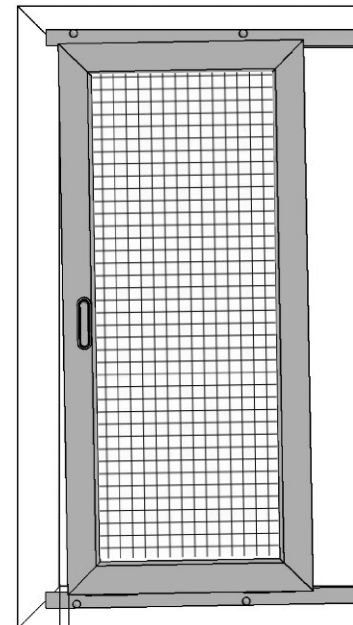

links (+) droite (-)

En poussant le support à galet en plastique vers le (-), le vantail coulissant descend d'1 mm vers le bas.


En poussant le support à galet en plastique vers le (+), le vantail coulissant remonte d'1 mm vers le haut.

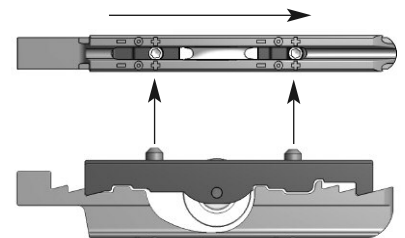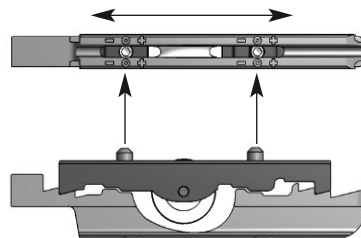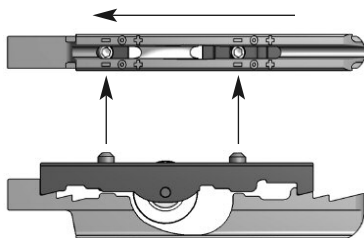


Correction maximale de 2 mm (un côté vers le bas et l'autre vers le haut).

Étant donné qu'en général le rapport largeur/hauteur est de 2:1, le vantail coulissant peut être incliné en haut de 4 mm à gauche ou à droite.

Maintenir le rail en plastique appuyé contre la butée.

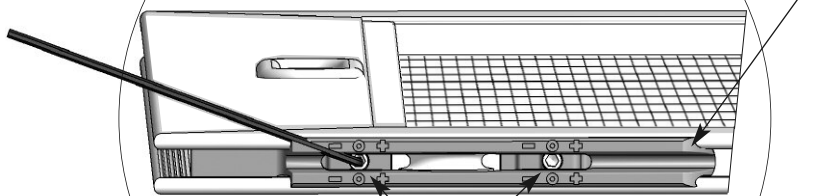

Desserrer les vis à l'aide de la clé Allen de 2,5 mm et déplacer le support à galet en plastique dans la direction souhaitée. Puis resserrer les vis.

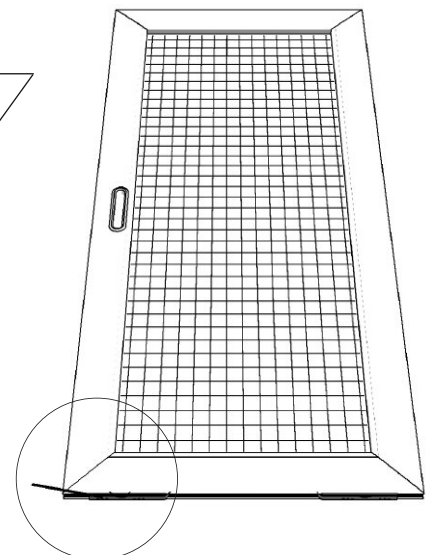

La clé Allen dans la vis indique la position actuelle du galet de roulement.