

Recouvrement de puits de lumière RESi PLI2/2




Instructions de montage et d'utilisation

Utiliser uniquement des vis en acier inoxydable pour le montage


1 Détermination de la position du recouvrement de puits de lumière

- Mesurer et marquer la position sur le puits de lumière

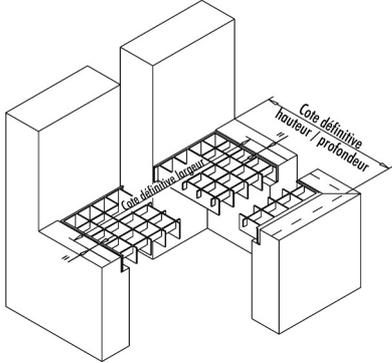

2 Collage d'une bande d'étanchéité



- Retirer les bandes de protection et coller la bande d'étanchéité sur l'arrière du caisson d'aération

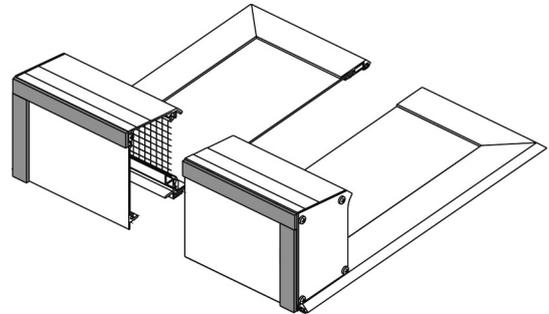

3 Montage avec écrous de serrage

- Mesurer la position des écrous de serrage, visser ces derniers sur l'outil de positionnement P173360 et placer le tout sur la grille ①
- Poser et ajuster le recouvrement de puits de lumière sur la grille avec le caisson d'aération contre le mur
- Déterminer la position des perçages et percer avec un foret de 8 mm de diamètre ②
- Visser des vis LK 4,8 x 38 avec rondelles d'étanchéité en néoprène au travers de la plaque et des rondelles d'écartement sur les écrous de serrage (en raison de la dilatation potentielle de la plaque, les vis doivent bien être placées au centre des orifices) ③




Attention : si vous utilisez un tournevis électrique, choisissez le plus petit couple de serrage !

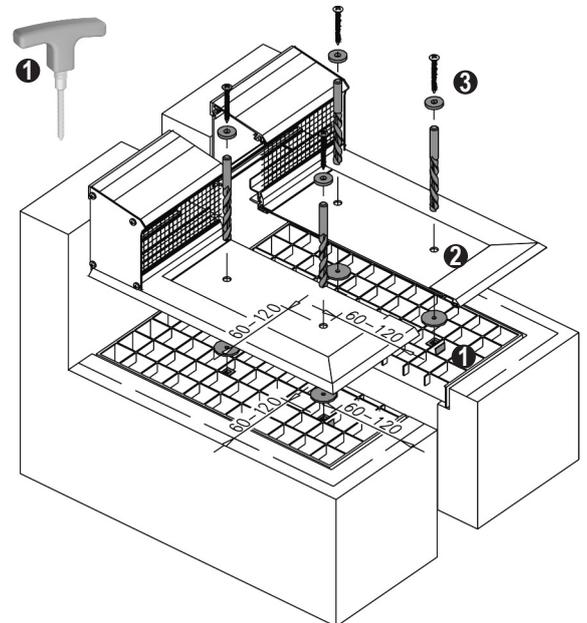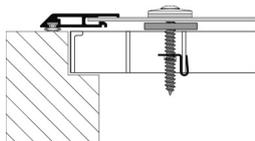

3.1 Option : Montage avec chevilles pour matériaux creux

(possible avec un écart entre les grilles allant jusqu'à 29 mm)

- Déterminer la position des chevilles pour matériaux creux en fonction des orifices de la grille et les maintenir en place avec une pince de montage (réf. P173350) ① – le collet des chevilles et la surface de la grille doivent se trouver au même niveau ! ②
- Déposer le recouvrement de puits de lumière sur la grille et l'ajuster
- Déterminer la position des perçages en fonction de l'emplacement des chevilles et percer avec un foret de 8 mm de diamètre ③
- Visser des vis avec rondelles d'étanchéité en néoprène au travers de la plaque et des rondelles d'écartement (en raison de la dilatation potentielle de la plaque, les vis doivent bien être placées au centre des orifices) ④

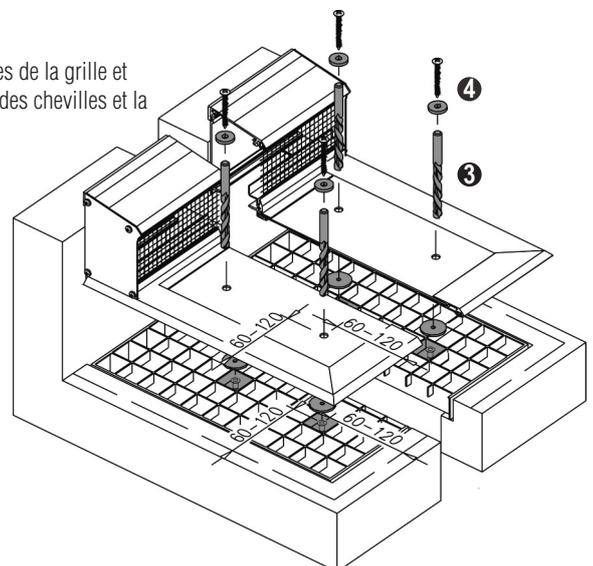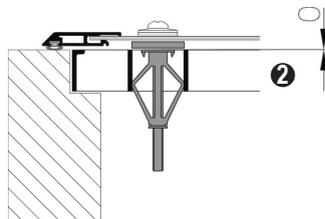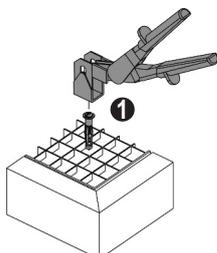

Recouvrement de puits de lumière RESi PLI2/2



Instructions de montage et d'utilisation


Utiliser uniquement des vis en acier inoxydable pour le montage

3.2 Option : Montage avec support de fixation



- Enlever la grille
- Poser le recouvrement de puits de lumière, face apparente vers le bas, sur un support adapté
- Positionner la grille sur le recouvrement de puits de lumière en fonction des mesures réalisées selon le 1
- Positionner le support de fixation et prépercer dans l'un des deux sillons avec un foret de 3,3 mm de diamètre 1
- Visser le support de fixation avec des vis RK M4 x 18 mm en fonction de la hauteur de la baguette support 2
- Poser l'ensemble complet dans le puits de lumière et contrôler le résultat

Attention : si la hauteur des baguettes supports varie, utiliser des vis en acier inoxydable plus courtes ou plus longues, selon le cas !

Pour des baguettes supports de 8 mm de haut env.

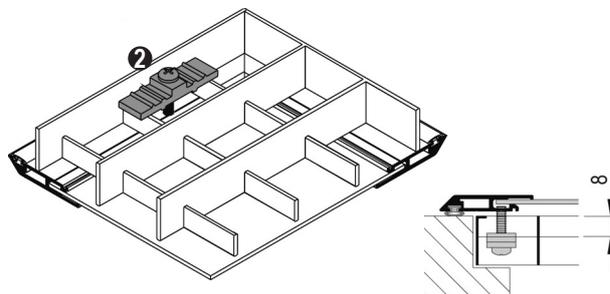


Pour des baguettes supports de 10 mm de haut env.

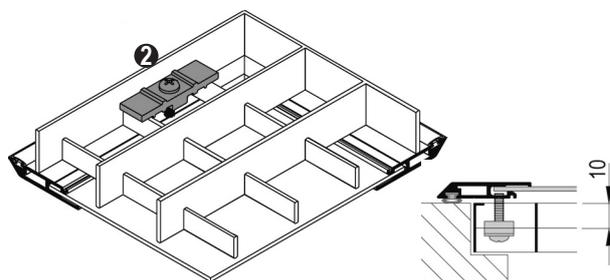

3.3 Option : montage avec une bande adhésive en butyle

- Coller la bande adhésive en butyle sur la face inférieure des trois côtés du profilé circonférentiel 1
- Retirer les bandes de protection 2 et placer le recouvrement de puits de lumière dans sa position définitive
- Appuyer fermement sur le profilé

Attention : le support doit être exempt de graisse et de poussière !
Pour pouvoir décoller et recoller plusieurs fois le recouvrement avec la même bande adhésive, cette dernière doit impérativement être collée sur la grille !

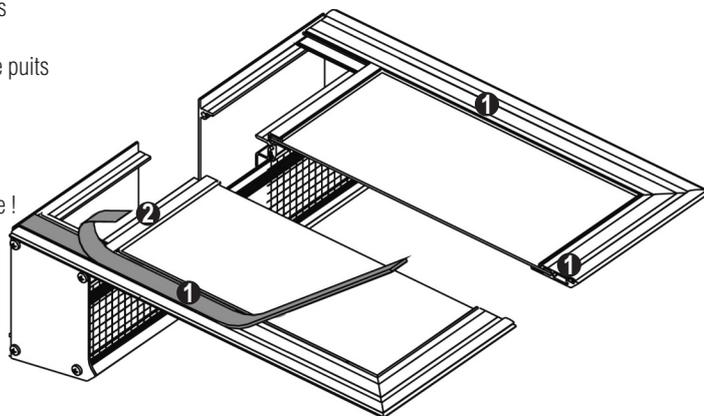

4 Utilisation

Le recouvrement de puits de lumière ne peut être installé qu'avec une grille.

Attention : ne jamais installer un recouvrement de puits de lumière sans grille ! Risque de chute !

5 Nettoyage, entretien et maintenance

De la mousse peut se former sur la plaque en polycarbonate du recouvrement de puits de lumière. Cette mousse peut être enlevée avec le destructeur de mousse et d'algues P212327 (en vente chez votre revendeur spécialisé). La plaque en polycarbonate doit notamment être pulvérisée avant montage avec ce produit (pur ou dilué à l'eau avec une proportion de 1:1) à titre préventif si le recouvrement de puits de lumière doit être installé à l'ombre. Par ailleurs, n'utiliser que de l'eau et un produit de nettoyage doux pour retirer les taches et saletés. Pour l'entretien des surfaces métalliques, nous recommandons le set d'entretien (en vente chez votre revendeur spécialisé).