

somfy®

FR- SUPPORT ANTENNE CONIQUE (Ref. 9027363 - 9027364)

EN- MOUNTED ANTENNA BRACKET

DE- KONISCHE ANTENNENUNTERSTÜTZUNG

NL- CONISCHE ANTENNE ONDERSTEUNING



PL- WSPARCIE STOŻKOWEJ ANTENY

CZ- PODPORA KONICKÉ ANTÉNY

5159291A

FR - Lire attentivement cette notice avant toute utilisation.
EN - Read carefully these instructions before any use.
DE - Bitte gründlich vor dem Einbau lesen.
NL - Deze handleiding aandachtig doorlezen alvorens het systeem te gebruiken.
PL - Przed każdym użyciem uważnie przeczytaj tę instrukcję.
CZ - Přečtěte si pozorně návod.

SOMFY SAS, 50 avenue du Nouveau Monde 74300 CLUSES - FRANCE - 00 33 4 50 96 70 00 - capital 20.000.000 € - RCS Bonneville 303.970.230

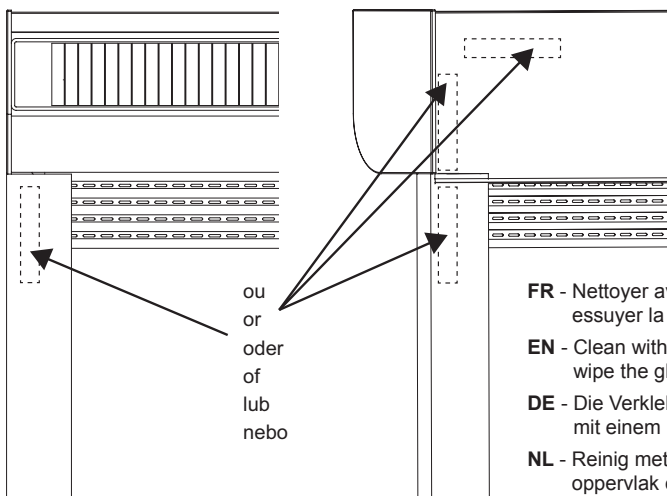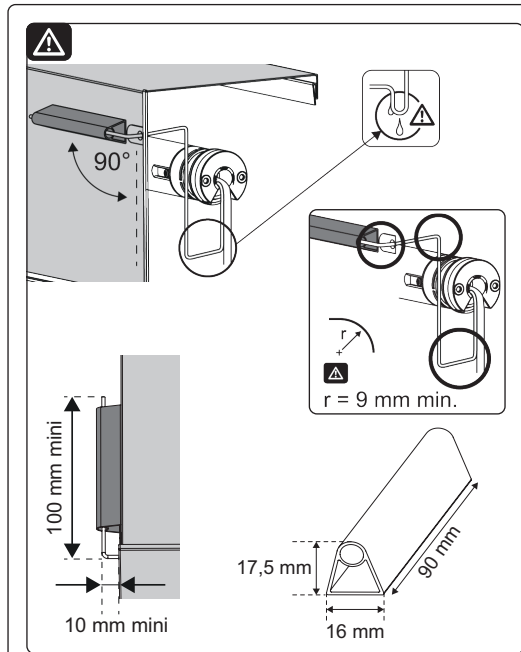

FR - Nettoyer avec un produit dégraissant et essuyer la surface de collage.



EN - Clean with a degreasing product and wipe the gluing surface.

DE - Die Verklebungsflächen reinigen und mit einem Entfettungsmittel abwischen.

NL - Reinig met een ontvetter het te lijmen oppervlak en droog het af.

PL - Wyczyść za pomocą środka odtłuszczającego i wytrzyj powierzchnię klejonia.

CZ - Povrch pro lepení zbavte mastnoty a prachu.

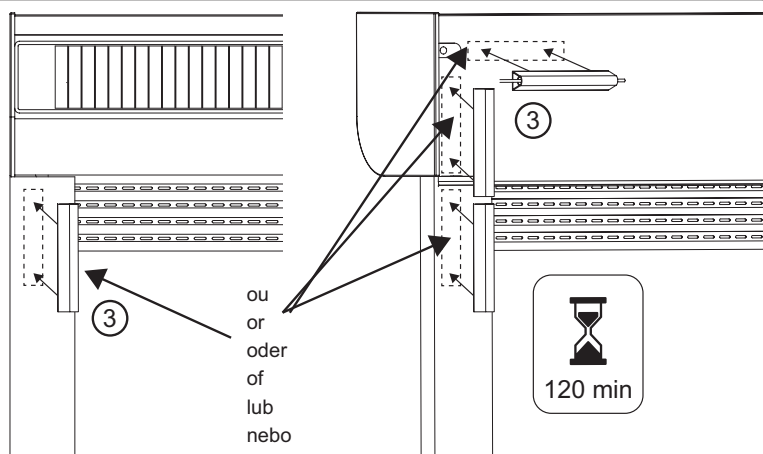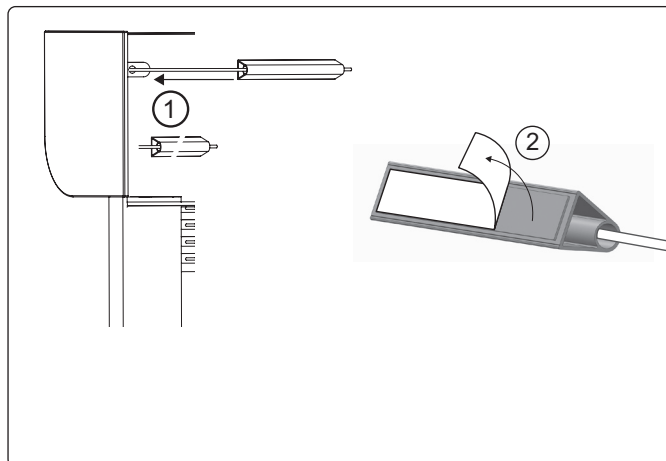

FR

INSTALLATION:

- La température ambiante lors du collage doit être comprise entre 20°C et 38°C. Les surfaces de collage doivent être sèches, propres et planes. Appliquer le support sur le coffre avec une pression uniforme. SOMFY déconseille la fixation du support par collage, en particulier sur des surfaces non lisses et poreuses telles que crépi, béton, bois... Nous recommandons aux utilisateurs de réaliser des essais industriels dans les conditions exactes de l'application envisagée afin de s'assurer que notre produit satisfait à ses contraintes.

EN

INSTALLATION:

- The ambient temperature when gluing should be between 20°C and 38°C. The surfaces to be glued must be dry, clean and flat. SOMFY does not recommend glue mounting of the antenna, especially on non-smooth and porous surfaces such as plastering, concrete, wood, Fix the bracket to the box applying a uniform amount of pressure. We recommend users run industrial tests in exactly the same conditions as those of the intended application and thereby ascertain that our product satisfies its requirements.

DE

INSTALLATION:

- Die Umgebungstemperatur bei der Verklebung muss zwischen 20°C und 38°C liegen. Die Verklebungsflächen müssen trocken, sauber und eben sein. SOMFY rät davon ab, die Halterung durch Kleben auf rauen oder porösen Oberflächen zu befestigen, besonders auf Putz, Beton, Holz, etc. - Halterung durch gleichmäßigen Druck auf den Kasten anbringen. Wir empfehlen Installateuren industrielle Tests unter den genauen Bedingungen der beabsichtigten Anwendung durchzuführen, um sicherzustellen, dass unser Produkt diesen Anforderungen entspricht.

NL

INSTALLATIE:

- De omringende temperatuur tijdens het lijmen moet tussen 20°C en 38°C zijn. De lijm oppervlakken moeten droog en schoon zijn. SOMFY raadt niet aan het vastlijmen van de beugel, met name op niet-gladde en poreuze oppervlakken, zoals pleisterkalk, beton, hout, enz. Breng het beugel op de kist aan met een regelmatige drukverdeling. Wij raden gebruikers aan industriële tests uit te voeren onder de dezelfde condities voor deze toepassing geldende omstandigheden en te controleren of ons product aan deze eisen voldoet.

PL

INSTALACJA:

- Podczas klejenia temperatura otoczenia powinna wynosić od 20°C do 38°C. Powierzchnie do sklejenia muszą być suche, czyste i płaskie.. SOMFY nie zaleca montażu anteny na klej, szczególnie na powierzchniach nieregularnych i porowatych, takich jak tynki, beton, drewno, Zamocować uchwyt do skrzynki wywierając jednakowy nacisk. Zalecamy użytkownikom przeprowadzenie testów przemysłowych w warunkach dokładnie odpowiadających przewidywanemu zastosowaniu, aby upewnić się, że nasz produkt spełnia jego wymagania.

CZ

INSTALACE:

- Pokojová teplota během lepení by se měla pohybovat mezi 20°C a 38°C. Lepený povrch musí být hladký, suchý a zbavený mastnoty a prachu. S vyvinutím stejnoměrného tlaku přitlačte panel na kryt. Firma SOMFY nedoporučuje lepení baterie na nevhodné druhy povrchů, které jsou nerovné a porézní jako je beton, omítka, dřevo, ... Doporučujeme uživatelům, aby provedli technické odzkoušení výrobku v prostředí shodném se zamýšleným umístěním a aby se ujistili, že výrobek splňuje jejich požadavky.