


# Moustiquaire enroulable pour fenêtre PRF4/3

## Instructions de montage et d'utilisation

Utiliser uniquement des vis en acier inoxydable pour le montage !


### 1 Montage de la moustiquaire enroulable

- Monter les coulisses de guidage ① ②
- Fixer le profilé de cadre inférieur avec des vis RK 3,9 x 19 mm ③ ④
- Insérer les joints-brosses sur tout le pourtour ⑤

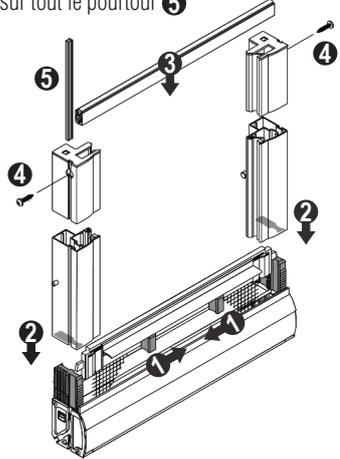


### 2 Installation des pièces d'appui arrondies

- Maintenir la moustiquaire en position de montage et marquer la position des pièces d'appui arrondies
- Monter les pièces d'appui arrondies avec des vis SK 4 x 40 mm

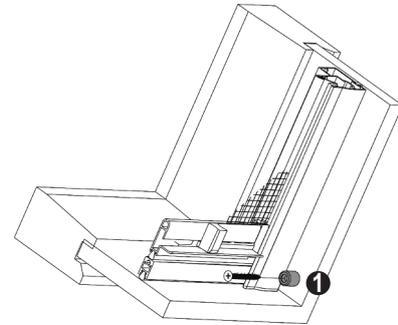


### 3.1 Option : fixation des douilles

- Appliquer les étapes ① et ②
- Prépercer avec un foret de 6,6 mm de diamètre (compris dans le set de montage P172335) ③
- Enfoncez les douilles au marteau (set de montage P172335) ④
- Procéder de même de l'autre côté ⑤

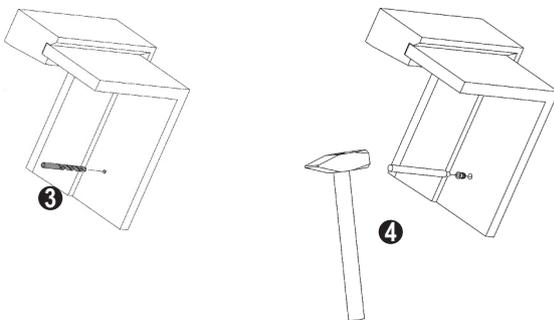


### 3 Orifices pour tenons à ressort

- Maintenir la moustiquaire en position de montage ①
- Premier côté – marquer la position du tenon à ressort par un coup de marteau ②
- Percer avec un foret de 5 mm de diamètre ③
- Procéder de même de l'autre côté ⑤

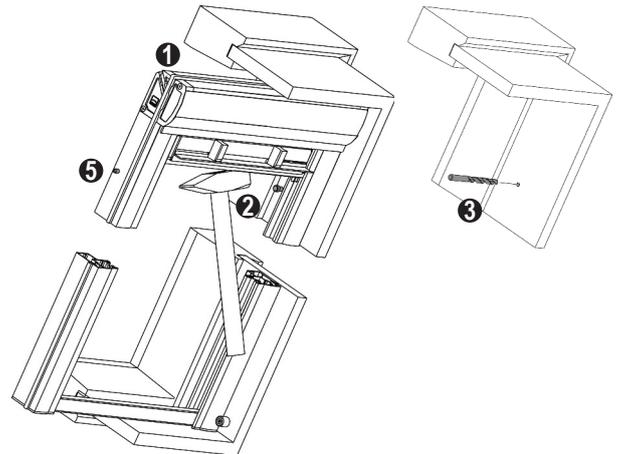


### 4 Option : adaptation de la position finale des coulisses de toile

Les pendants d'obturateurs sont réglés en usine. La position finale de la lame finale peut être adaptée si nécessaire.

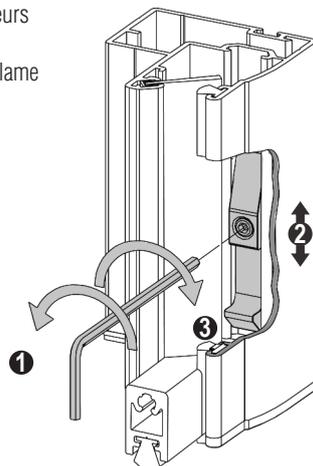

### 5 Utilisation

Pour ouvrir et fermer, utiliser les poignées prévues à cet effet afin d'éviter tout risque d'endommagement de la toile.

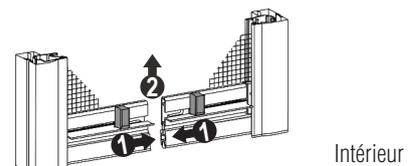

**Attention :** les moustiquaires ne sont pas adaptées comme protection anti-chute pour les jeunes enfants et les animaux domestiques.

### 6 Nettoyage, entretien et maintenance

N'utiliser que de l'eau et un produit de nettoyage doux pour retirer les taches et saletés. Pour l'entretien, nous recommandons le set d'entretien (en vente chez votre revendeur spécialisé).

# Moustiquaire enroulable pour fenêtre PRF4/3

## Instructions de montage et d'utilisation

Utiliser uniquement des vis en acier inoxydable pour le montage !

### 1 Ajustement de l'axe de la toile (l'axe de la toile dépasse des coulisses de guidage latérales)

- Vérifier si la moustiquaire enroulable a été montée à l'horizontale ①

Si tel n'est pas le cas :


- Enlever l'axe de la toile

- Enlever le disque de réglage en hauteur ② et tourner dans le sens + ou - selon la modification souhaitée (2 positions définies dans chaque sens de rotation ③)

- Remettre le disque de réglage en hauteur en place ④

- Remettre l'axe de la toile en place, contrôler et, si nécessaire, répéter l'opération

Toujours utiliser l'orifice inférieur du disque de réglage de la hauteur comme palier de l'axe !

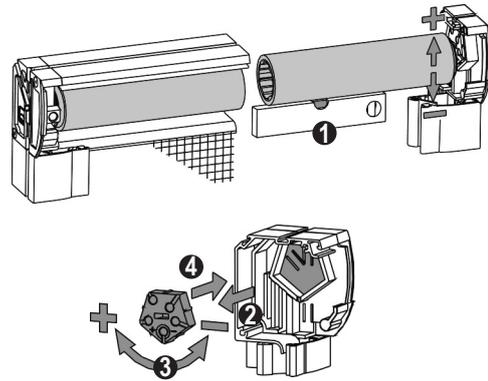

Réglage d'usine

### 2 Adaptation de la force de ressort de la moustiquaire enroulable

- Ouvrir ① et retirer ② la trappe de visite

- Tirer la lame finale sur environ 0,4 m vers le bas ③

- Au moyen d'une tige pointue (petit tournevis) ④, déverrouiller le prétendeur ⑤

**ATTENTION !** Ne pas lâcher le prétendeur et l'axe de la toile !

**RISQUE DE BLESSURE !**



- Maintenir fermement l'axe de la toile et augmenter + ou diminuer - la force de ressort en tournant le prétendeur ⑦

- Remettre l'axe de la toile en place ⑧ ⑨


**ATTENTION !** Le trou du prétendeur doit être visible vers l'extérieur !

- Monter la trappe de visite

- Tester la force de traction et répéter le procédé de serrage si nécessaire

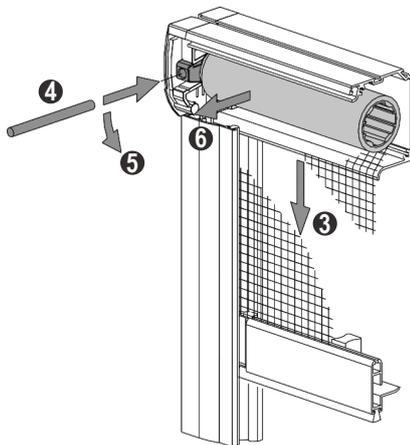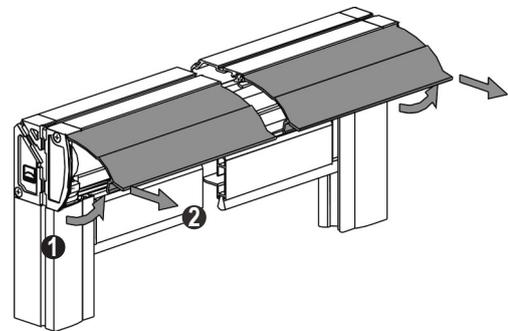


**PRUDENCE !  
RISQUE DE BLESSURE !**

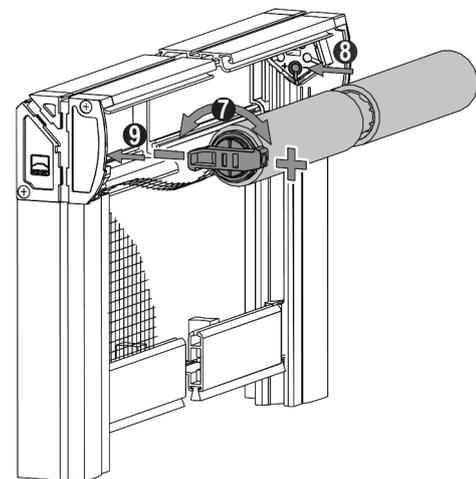

### 2.1 Option : montage convenable du prétendeur

Veiller à respecter le sens de la flèche lorsque le prétendeur est emboîté sur l'axe de la toile ! ①

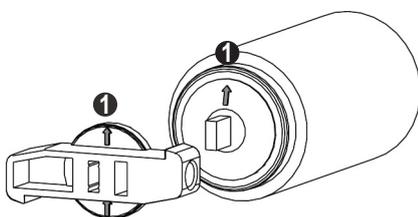

Pour faciliter le déplacement de la moustiquaire, les joints-brosses peuvent être graissés avec du lubrifiant HLS. Ainsi, la moustiquaire se déplace beaucoup plus facilement et, par ailleurs, les joints-brosses sont aussi protégés contre la corrosion.