

# Solution spéciale



## Montage séparé du caisson et des coulisses

### 1 Test de la force du ressort de la moustiquaire enroulable

Insérer les coulisses de guidage et les fixer avec le ruban adhésif sur le caisson de la moustiquaire enroulable. Placer la moustiquaire enroulable dans sa position de fonctionnement et veiller à ce que les coulisses de guidage soient parallèles. Maintenir le caisson au centre et tester la force du ressort de la moustiquaire enroulable. Si nécessaire, l'ajuster. (Voir les instructions de montage de la moustiquaire enroulable pour fenêtre PRF 5/2.)





Pour faciliter le déplacement de la moustiquaire, graisser les joints-brosses avec du lubrifiant HLS.

### 2 Fixation du caisson de la moustiquaire enroulable

Descendre la toile d'environ 20 cm en tirant sur la coulisse ①.  
Insérer le clip de sécurité pour le transport derrière la toile et le caler ②.

⚠ Ne pas plier la toile au niveau du cordon de soudure !

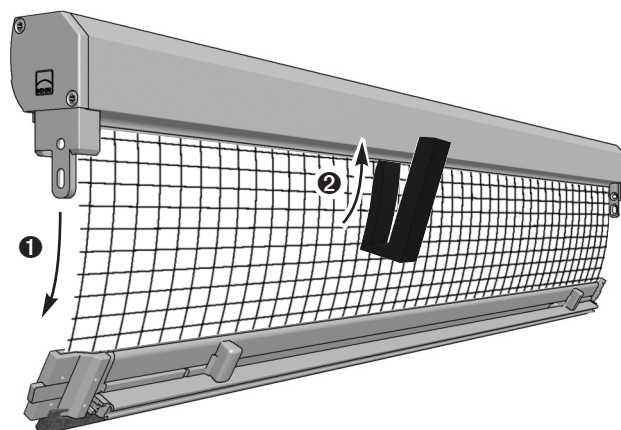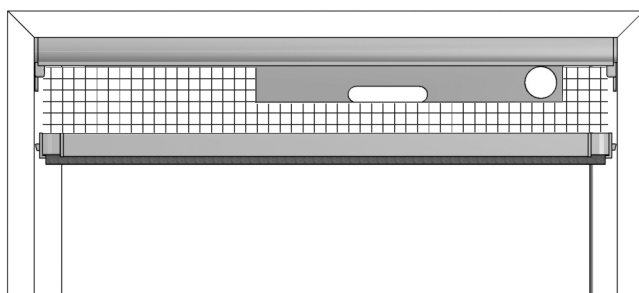

Mettre le caisson de la moustiquaire enroulable à l'horizontale et l'ajuster au dormant. Marquer la position du trou oblong, prépercer à l'aide d'un foret à béton de  $\varnothing 6$  mm, insérer les chevilles et fixer l'ensemble avec les vis SK 4,0 x 40. Vérifier que le caisson est à niveau.



Faire descendre la toile jusqu'à ce le clip de sécurité pour le transport tombe.

### 3 Monter les coulisses de guidage

Insérer les coulisses de guidage prépercées avec l'orifice prédécoupé vers le haut et les placer à la verticale.  
Actionner la fermeture de la moustiquaire enroulable et la maintenir. Marquer les emplacements de perçage, prépercer les trous à l'aide d'un foret à béton de  $\varnothing 6$  mm, insérer les chevilles et fixer l'ensemble avec les vis SK 4,0 x 60.



Veiller à ce que les coulisses de guidage soient parallèles.

